* Una parte del contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del gestore telefonico cui si è collegati.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05825A
Italian. 08/2004. Rev. 1.2

SAMSUNG

TELEFONO GPRS
SGH-X460

Sommario

Importanti norme di sicurezza 7

Rimozione dell'imballaggio 9

Telefono 10

Presentazione del telefono 10
Display 13
Display esterno 17
Antenna incorporata 17

Operazioni preliminari 18

Installazione/Rimozione della scheda SIM 18
Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria 19
Accensione e spegnimento del telefono 23
Selezione di funzioni e opzioni 24

Chiamata telefonica 26

Esecuzione di una chiamata 26
Interruzione di una chiamata 29
Risposta a una chiamata 29
Rifiuto di una chiamata 29
Regolazione del volume 30
Accesso alle opzioni durante una chiamata 31
Utilizzo dell'auricolare 38

Inserimento di testo 39

Modifica del modo di inserimento testo 40
Uso del modo ABC 41
Uso del modo T9 43
Uso del modo Simbolico 46
Uso del modo Numerico 46

Uso dei menu 47

Accesso a una funzione di menu 47
Elenco delle funzioni di menu 48

Menu Rubrica 54

Cerca nome *(Rubrica 1.1)* 54
Aggiungi voce *(Rubrica 1.2)* 57
Elenco selezione rapida *(Rubrica 1.3)* 58
Copia tutto sul telefono *(Rubrica 1.4)* 60
Elimina tutto *(Rubrica 1.5)* 61
Proprio numero *(Rubrica 2.1)* 61
Gruppi *(Rubrica 2.2)* 62
Stato memoria *(Rubrica 2.3)* 63
Elenco servizi *(Rubrica 3.1)* 63

Messaggi 64

SMS *(Menu 1.1)* 64
MMS *(Menu 1.2)* 70
Segreteria *(Menu 1.3)* 81
Modelli *(Menu 1.4)* 82
Broadcast *(Menu 1.5)* 83
Impostazioni *(Menu 1.6)* 84
Stato memoria *(Rubrica 1.7)* 88

Registro chiamate 89

Chiamate perse *(Menu 2.1)* 89
Chiamate ricevute *(Menu 2.2)* 89
Chiamate effettuate *(Menu 2.3)* 90
Elimina tutto *(Menu 2.4)* 90
Durata chiamate *(Menu 2.5)* 91
Costo chiamate *(Menu 2.6)* 92

Impostaz. audio 93

Chiamate in entrata *(Menu 3.1)* 93
Messaggi *(Menu 3.2)* 94
Accensione/Spegnimento *(Menu 3.3)* 95
Tono connessione *(Menu 3.4)* 95
Tono tasti *(Menu 3.5)* 95
Tono minuti *(Menu 3.6)* 96
Modo silenzio *(Menu 3.7)* 96
Avvisi in chiamata *(Menu 3.8)* 97

Impostaz. telefono 98

Messaggio iniziale *(Menu 4.1)* 98
Display *(Menu 4.2)* 98
Lingua *(Menu 4.3)* 100
Sicurezza *(Menu 4.4)* 100
Riselezione automatica *(Menu 4.5)* 104
Flip attivo *(Menu 4.6)* 104
Tasto laterale *(Menu 4.7)* 104
Risposta ogni tasto *(Menu 4.8)* 105
Ripristina impostazioni *(Menu 4.9)* 105

Agenda 106

Nuovo memo *(Menu 5.1)* 106
Calendario *(Menu 5.2)* 108
Cose da fare *(Menu 5.3)* 111
Orologio *(Menu 5.4)* 112
Sveglia *(Menu 5.5)* 114
Calcolatrice *(Menu 5.6)* 116
Convertitore *(Menu 5.7)* 116
Timer *(Menu 5.8)* 118
Cronometro *(Menu 5.9)* 119

Servizi di rete 120

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)* 120
Blocco chiamate *(Menu 6.2)* 122
Avviso di chiamata *(Menu 6.3)* 124
Selezione rete *(Menu 6.4)* 125
ID chiamante *(Menu 6.5)* 126
Linea attiva *(Menu 6.6)* 126

Svago 127

Servizi WWW *(Menu 7.1)* 127
Multimediale *(Menu 7.2)* 134
Mondo JAVA *(Menu 7.3)* 136

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa) 140

Soluzione dei problemi..... 142

Codici di accesso..... 145

Password del telefono 145
PIN..... 145
PIN2 146
PUK 146
PUK2 147
Password di blocco chiamate 147

Informazioni sulla salute e la sicurezza ... 148

Informazioni certificazione SAR 148
Precauzioni per l'uso delle batterie 149
Sicurezza stradale 151
Ambiente operativo 151
Dispositivi elettronici..... 152
Sostanze potenzialmente esplosive 153
Chiamata di emergenza..... 154
Altre informazioni sulla sicurezza 155
Pulizia e manutenzione..... 156

Glossario dei termini..... 158

Indice 163

Scheda di riferimento rapido..... 167

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere l'apparecchio durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere l'apparecchio a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono negli ospedali

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso, specialmente se è in servizio.

Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto . Se alcune funzioni sono in uso, disattivarle prima di fare la chiamata di emergenza. Fornire tutte le informazioni richieste il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Utilizzare solo accessori approvati da Samsung. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" pagina 148.

ATTENZIONE

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA NON AUTORIZZATA DA SAMSUNG C'È IL RISCHIO DI ESPLOSIONE.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE.

Rimozione dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono

Caricabatterie da viaggio

Batteria

Manuale d'uso

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Batteria standard
- Caricabatterie da viaggio
- Kit viva voce semplice
- Kit collegamento dati PC
- Cinghietta per mani/dita

Note:

- gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili potrebbero essere diversi, a seconda del Paese o del gestore telefonico.
- Usare solo l'auricolare approvato Samsung per ottenere una qualità sonora ottimale. L'uso di altri prodotti potrebbe causare molti più disturbi rispetto all'auricolare Samsung.

Telefono

Presentazione del telefono

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

Telefono aperto

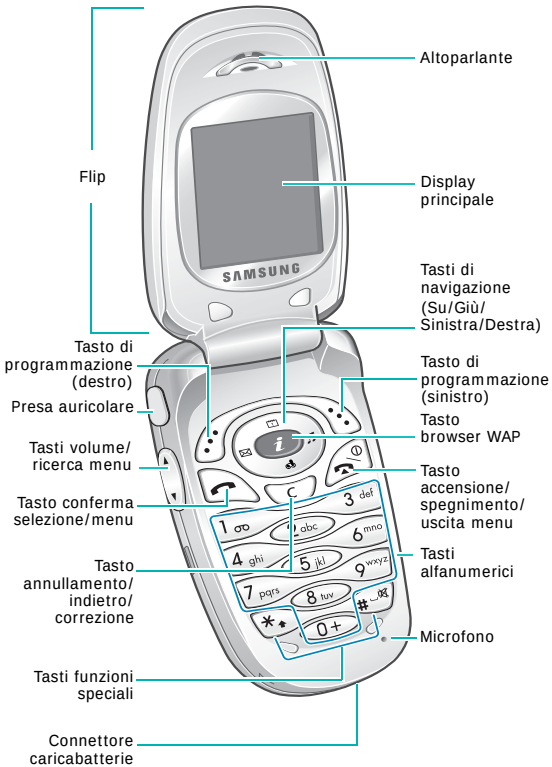

Tasti

Tasto(i)	Descrizione
(tasti di program-mazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo menu, scorrere tra le opzioni di menu e la memoria della rubrica. Nel modo stand-by, il tasto Sinistra accede alla schermata di scrittura di un nuovo messaggio SMS (**Menu 1.1.2**), il tasto Destra accede al menu di impostazione della melodia delle chiamate in entrata (**Menu 3.1**) e il tasto Su accede al menu del calendario (**Menu 5.2**). Il tasto Giù accede al menu Mondo Java (**Menu 7.3**).
	Nel modo stand-by, avvia direttamente il browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, accede all'elenco del registro chiamate. Nel modo menu, seleziona una funzione di menu o conferma le informazioni immesse, per esempio un nome, nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.
	Elimina i caratteri dal display. Quando viene tenuto premuto in modo stand-by, accede rapidamente al menu Nuovo memo (**Menu 5.1**). Nel modo menu, torna alla schermata precedente.

Tasto(i)	**Descrizione** (continua)
	Interrompe una chiamata. Quando viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e torna al modo stand-by.
	Quando viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede rapidamente alla segreteria telefonica.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Se si desidera effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto il tasto **0** o premere due volte il tasto **0**.
	Utilizzati per vari scopi, con funzioni diverse. Quando viene tenuto premuto durante l'immissione di un numero, il tasto * inserisce una pausa.
	Quanto viene tenuto premuto nel modo stand-by, il tasto # entra o esce dal modo silenzioso.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by con il telefono aperto, regolano il volume del tono dei tasti. Quando vengono tenuti premuti mentre arriva una chiamata, rifiutano la chiamata o disattivano il tono della suoneria. Vedere pagina 104.

Display

Display principale

Il display principale è suddiviso in tre parti:

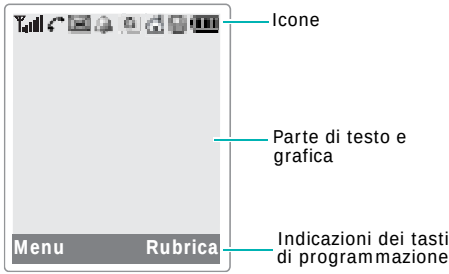

Parte	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione inserita dall'utente, come il numero da chiamare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata. Quando la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire con il numero 1, 2, o entrambi. Ad esempio , , oppure .
	Compare quando ci si trova fuori dalla zona di copertura del proprio gestore telefonico. Quando viene visualizzata, non è possibile effettuare o ricevere telefonate.
	Compare quando ci sono messaggi vocali nuovi o non controllati. Quando la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire come , o . (Questa icona può venire visualizzata solo se il gestore telefonico supporta questa funzione.)
	Compare quando ci sono messaggi nuovi o non letti.
	Compare quando ci sono messaggi multimediali nuovi o non controllati.
	Compare quando si recupera un messaggio multimediale.
	Compare quando si invia un messaggio multimediale.
	Compare quando si imposta la(e) sveglia(e) ad un'ora prestabilita.

Icona	**Descrizione** (continua)
	Compare quando la funzione di trasferimento chiamate è attivata. Se la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire con il numero 1, 2, o entrambi. Ad esempio , , oppure . (Questa icona può venire visualizzata solo se il gestore telefonico supporta questa funzione.)
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Compare quando si è collegati alla rete nazionale. (Questa icona può venire visualizzata solo se il gestore telefonico supporta questa funzione.)
	Compare quando si è collegati nella zona dell'ufficio. (Questa icona può venire visualizzata solo se il gestore telefonico supporta questa funzione.)
	Compare quando si imposta il tipo di segnalazione per le chiamate in entrata su **Vibrazione** o **Vibrazione + suoneria**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 94.
	Compare quando il telefono è nel modo silenzioso.
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Modalità retroilluminazione attivata

Il display e il tastierino sono retroilluminati. Quando si preme qualsiasi tasto o si apre il flip, la retroilluminazione si attiva. Si disattiva se non viene premuto nessun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'opzione del menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.

Modalità offuscamento

Se non viene premuto nessun tasto entro un determinato periodo di tempo impostabile nell'opzione di menu **Retroilluminazione** (**Menu 4.2.3**), la retroilluminazione si spegne per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per farlo uscire dalla modalità offuscamento.

Modalità disattivazione display principale

Se non viene premuto nessun tasto dopo lo spegnimento della retroilluminazione, il display principale si disattiva. Premere un tasto qualsiasi per riattivare il display principale.

Display esterno

Il telefono dispone di un display esterno sul flip.

Esso segnala l'arrivo di una chiamata o di un messaggio e avvisa l'utente all'ora specificata, se è stata impostata una sveglia.

Quando si tiene premuto uno dei tasti del volume con il flip chiuso, il display esterno si illumina.

Quando è collegato l'auricolare, questo pulsante può essere utilizzato anche per accendere il display esterno.

Antenna incorporata

Il telefono dispone di un'antenna incorporata. Come per le altre apparecchiature di trasmissione radio mobile, non bisogna toccare l'antenna senza motivo quando il telefono è acceso. Il contatto con l'antenna agisce sulla qualità delle chiamate e potrebbe far sì che il telefono funzioni con un livello di alimentazione più elevato del necessario.

Installazione/Rimozione della scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione dell'abbonato) contiene un microprocessore con tutte le informazioni necessarie per l'uso del telefono, ad esempio il PIN, i servizi opzionali disponibili, ecc.

- Tenere la schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM può danneggiarsi facilmente se viene graffiata o curvata. Per evitare perdite di dati, fare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Prima di installare la scheda SIM, assicurarsi sempre che il telefono sia spento e quindi rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Se necessario, rimuovere la batteria facendo riferimento a pagina 20.
2. Inserire la scheda SIM al di sotto delle due linguette, accertandosi che l'angolo con la tacca si trovi in altro a sinistra e che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

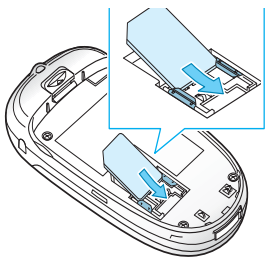

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, estrarre la scheda dall'alloggiamento, come mostrato in figura.

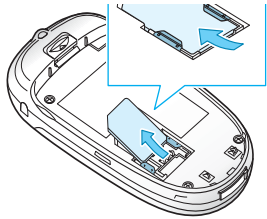

Installazione / Rimozione / Ricarica della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 130 minuti per ricaricarsi completamente.

Installazione della batteria

1. Inserire i denti presenti nella parte inferiore della batteria nelle apposite fessure.

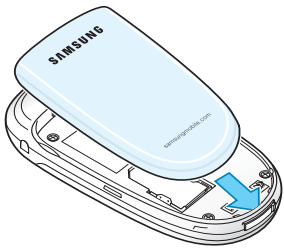

2. Premere la batteria contro la parte posteriore del telefono finché non si blocca.

Rimozione della batteria

1. Spegnere il telefono premendo e tenendo premuto il tasto .

2. Per rimuovere la batteria, tirare il fermo verso la parte superiore del telefono e tenerlo in quella posizione. Estrarre la batteria dal telefono.

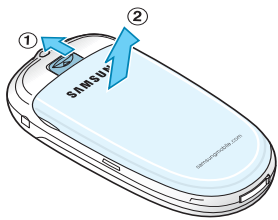

Ricarica della batteria tramite il caricabatterie da viaggio

Nota: il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando, in tal caso, la batteria si ricaricherà più lentamente.

1. Inserire il connettore del caricabatterie da viaggio nella presa ubicata nella parte inferiore del telefono.

   Controllare che la freccia sul connettore sia rivolta verso l'alto, come il telefono.

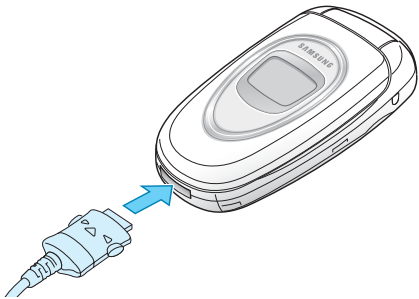

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

   Durante la ricarica, l'icona di batteria scarica nell'angolo superiore destro del display si riempie e si svuota ripetutamente.

3. Al termine della ricarica, quando l'icona della batteria diventa piena e compare il messaggio "Ricarica complet." scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione e dal telefono premendo le linguette grigie a entrambi i lati del connettore ed estrarlo.

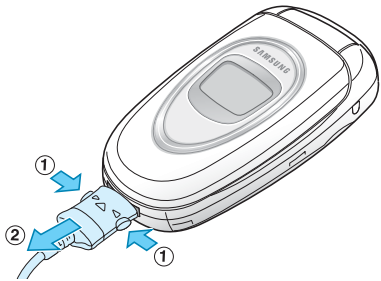

Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, il telefono avvisa l'utente nei seguenti modi: l'icona di batteria scarica lampeggia ( ), viene emesso un segnale acustico di avviso e sul display compare un messaggio ad intervalli regolari.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Aprire il flip.
2. Tenere premuto il tasto finché il telefono non si accende.
3. Se il telefono chiede l'inserimento di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 145.

   Il telefono cerca la rete e la data e l'ora corrente vengono visualizzate sul display. Quando il telefono ha trovato la rete, è possibile effettuare e ricevere chiamate.

Display esterno

Nota: per cambiare la lingua, usare l'opzione di menu **Lingua** (**Menu 4.3**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 100.

Per spegnere il telefono:

Tenere premuto il tasto finché non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono disposte nei menu e nei sottomenu, ai quali si accede mediante i due tasti di programmazione contrassegnati con e . Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione particolare.

Il ruolo dei tasti di programmazione varia in base al contesto corrente; le scritte o le icone sull'ultima riga del display, immediatamente sopra i tasti di programmazione, ne indicano il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle funzioni di menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni/opzioni disponibili o selezionare quella desiderata:

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.

2.

Per...	**Premere...**
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.**.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto Giù.
Tornare alla funzione o opzione precedente in un elenco	Il Tasto Su.
Risalire un livello nella struttura	Il tasto di programmazione (o **Prec.**) o il tasto **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **OK**.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Uso del tastierino numerico

In modo stand-by, immettere il prefisso teleselettivo seguito dal numero e premere il tasto .

Nota: se l'opzione **Riselezione automatica** (**Menu 4.5**) è impostata su **Attivo** e la persona chiamata non risponde o la linea è occupata, il numero viene ricomposto automaticamente fino a dieci volte. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 104.

Correzione del numero

Per cancellare...	**Premere...**
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C**.
Qualsiasi altro tasto	Il tasto Sinistra o Destra finché il cursore (|) non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare e premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutte le cifre visualizzate	Il tasto **C** e tenerlo premuto per più di un secondo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0** per il prefisso internazionale. Compare il carattere +.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare i nomi e i numeri nella SIM e nella memoria del telefono, che vengono indicati con l'espressione "rubrica". Non è necessario ricordarsi tutti i numeri, ma è sufficiente selezionare il nome desiderato per richiamare il numero ad esso associato.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 54.

Uso dei registri chiamate

Il telefono memorizza cronologicamente fino a 20 delle ultime chiamate effettuate, ricevute o perse. L'ultima chiamata viene salvata nella prima posizione. Se lo stesso numero si presenta più di una volta, viene salvata solo l'ultima occorrenza.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Nel modo stand-by, premere il tasto per accedere all'elenco del registro chiamate.
2. Usare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco fino a visualizzare il numero desiderato.

   Vengono elencati i registri chiamate con le seguenti icone:

   - : Chiamate effettuate
   - : Chiamate ricevute
   - : Chiamate perse

3. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per visualizzare ciascun registro chiamate, vedere la sezione "Registro chiamate" a pagina 89.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se il proprio abbonamento prevede la funzione CLI (Caller Line Identification, identificazione della linea del chiamante), nel caso in cui non si riesca a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi stava chiamando e quindi richiamare.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata persa.

Per visualizzare immediatamente le chiamate perse:

1. Se il flip è chiuso, aprirlo.
2. Premere il tasto di programmazione **Persa**.

   Viene visualizzato l'elenco delle chiamate perse.
3. Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù.
4. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per utilizzare le opzioni relative alla chiamata persa, vedere la sezione "Chiamate perse" a pagina 89.

Nota: per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o MMS e CB multipli, l'indicazione del tasto di program-mazione destro cambia nell'ordine seguente: **Persa**, **Connett.**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Selezione rapida dalla Rubrica

Una volta memorizzati i numeri nella rubrica, è possibile selezionare un numero utilizzando pochi tasti. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 58.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto o chiudere il flip.

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'animazione di chiamata in entrata.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.

Per rispondere alla chiamata, aprire il flip. Se non è già aperto, premere il tasto oppure il tasto di programmazione **Accetta**.

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usano la rubrica o le funzioni di menu. L'operazione corrente si interrompe.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Se l'opzione **Tasto laterale** è impostata su **Rifiuta**, è possibile tenere premuti i tasti del volume sul lato sinistro del telefono per rifiutare una chiamata in entrata; vedere pagina 104.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, usare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare il livello del volume e il tasto ▼ per diminuirlo.

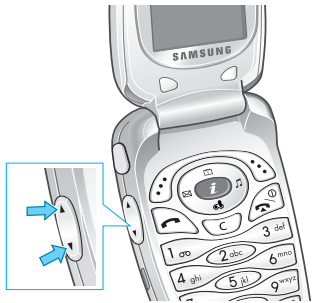

Nel modo stand-by con il flip aperto è possibile regolare il volume del tono dei tasti mediante i tasti ▲ e ▼.

Nota: quando giunge una chiamata è possibile rifiutarla oppure disattivare la suoneria tenendo premuto uno dei tasti del volume, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Tasto laterale** (**Menu 4.7**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 104.

Accesso alle opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che l'interlocutore al telefono ascolti.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzioso** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'icona di silenzio ( ) viene visualizzata sull'ultima riga del display e l'interlocutore non può più ascoltare.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzioso disattivato** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'icona di silenzio scompare e l'interlocutore può sentire di nuovo.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Selezionare l'opzione **Cerca nome** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Le voci della rubrica figurano nell'elenco.

4. Immettere le prime lettere del nome che si desidera trovare. Verranno elencate le voci della rubrica, a partire dalla prima che corrisponde all'immissione.

   Nota: è anche possibile scorrere le voci della rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto Su o Giù.

5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 54.

Silenziamento/Invio dei toni dei tasti

È possibile disattivare o attivare i toni dei tasti durante una chiamata. Quando l'opzione **No tono tasti** è selezionata, il telefono non trasmette i toni dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti, non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Invia tono tasti**.

Invio di toni DTMF

Durante una chiamata, è possibile inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, multifrequenza toni doppi) del numero visualizzato.

Questa opzione è utile per immettere una password o un numero di account quando si chiama un sistema automatizzato, come un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è collegati al sistema, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere il numero da inviare e premere il tasto di programmazione **OK**.

I toni corrispondenti del numero visualizzato vengono inviati.

Uso del servizio di messaggi

Durante una chiamata, è possibile leggere o scrivere un nuovo messaggio.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Messaggio**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Per leggere un messaggio ricevuto, selezionare l'opzione **Posta in arrivo**, quindi scorrere fino al messaggio che si desidera leggere.

   Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare l'opzione **Nuovo messaggio**.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione SMS, vedere pagina 64.

Uso del SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Se si utilizza una scheda SAT che fornisce ulteriori servizi, viene visualizzato il menu SAT. Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni della scheda SIM.

Messa in attesa di una chiamata

Una chiamata può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa, e si può passare da una chiamata all'altra in qualsiasi momento.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **In att.**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recup.**.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile effettuare una chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Immettere il numero telefonico da selezionare oppure cercarlo nella Rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.

Oppure, in alternativa:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **In att.**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, premere semplicemente il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene messa in attesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa**.

Quando si desidera concludere le chiamate, terminare ciascuna come di consueto, premendo il tasto .

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in arrivo mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete in uso e se l'opzione di menu **Avviso di chiamata** è attivata (vedere pagina 124). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .
   La chiamata in attesa viene automaticamente ricollegata.

Trasferimento di una chiamata

È possibile trasferire la chiamata corrente alla chiamata in attesa, se questo servizio è supportato dalla rete, in modo che i chiamanti possano parlarsi. Si viene scollegati da entrambi.

1. Durante una chiamata, rispondere o effettuare la chiamata come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare l'opzione **Trasferisci** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   I due interlocutori sono collegati l'uno all'altro.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica è un servizio fornito da alcuni gestori che consente fino a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto. Premere quindi il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

È possibile aggiungere interlocutori rispondendo alla chiamata e selezionando l'opzione **Entra in conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Ricezione di una seconda chiamata durante una conferenza telefonica

Per eseguire un'altra chiamata nel corso della conferenza telefonica, vedere "Esecuzione di una seconda chiamata" a pagina 34.

Per rispondere a una chiamata nel corso della conferenza telefonica:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in arrivo.
   Le chiamate della conferenza telefonica vengono messe automaticamente in attesa. Gli altri partecipanti possono continuare a parlare.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina conferenza in attesa** o **Termina chiamata in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto . La chiamata in attesa viene automaticamente ricollegata.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Dividi**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

3. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   A questo punto tutti i partecipanti alla conferenza possono parlare tra di loro.

Rimozione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Rimuovi**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene terminata, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.
3. Terminare la conferenza telefonica chiudendo il flip o premendo il tasto .

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzando l'auricolare è possibile effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere in mano il telefono.

Quando si collega l'auricolare alla presa sulla parte superiore del telefono, il pulsante presente sull'auricolare funziona nel modo seguente:

Per...	**Premere...**
Riselezionare l'ultima chiamata	Il pulsante due volte nel modo stand-by.
Rispondere a una chiamata	E tenere premuto il pulsante.
Terminare una chiamata	E tenere premuto il pulsante.

Inserimento di testo

In molte circostanze si ha l'esigenza di inserire testo, ad esempio per memorizzare un nome nella rubrica, scrivere un nuovo messaggio, creare un saluto personalizzato o pianificare eventi nel calendario.

Sono disponibili i seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo ABC**

  Questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte finché non viene visualizzata la lettera desiderata.

- **Modo T9***

  Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: premendo una volta il tasto **5**, può venire visualizzata la lettera J, K o L. Il modo T9 confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Il modo T9 confronta automaticamente le battute rispetto a un dizionario interno per individuare la parola corretta; in tal modo, richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto al modo tradizionale ABC.

- **Modo Simbolico**

  Questo modo permette di inserire caratteri speciali.

- **Modo Numerico**

  Questo modo permette di inserire numeri.

* T9 è un marchio registrato della Tegic Communications, Inc. ed è concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che consente di inserire i caratteri, nella parte inferiore del display si può vedere l'indicatore del modo di inserimento.

Esempio: Inserimento di un nome nella rubrica

Indicatore del modo di inserimento: modo ABC italiano

Per passare a un altro modo di inserimento testo:

1. Premere il tasto di programmazione destro, che indica il modo di inserimento testo corrente.

2. Scorrere fino al modo che si desidera usare premendo il tasto Su o Giù.

   È possibile usare l'opzione **Aggiungi parola** per aggiungere nuove parole nel dizionario T9. Vedere pagina 44.

   L'opzione **Selezione lingua** consente di cambiare la lingua di inserimento del testo.

   Nota: se si desidera uscire dal menu senza cambiare il modo, premere il tasto di programmazione o il tasto .

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare il modo di inserimento testo evidenziato.

Modifica del modo di inserimento testo

Per commutare tra...	Tenere premuto...
Il modo Numerico e il modo precedente	Il tasto #.
Il modo Simbolico e il modo precedente	Il tasto *.
Il modo ABC e il modo T9	Il tasto di programmazione destro.

Uso del modo ABC

Quando si immettono parole nel modo ABC, premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:
- Una volta per la prima lettera.
- Due volte per la seconda lettera.
- E così via.

Esempio: per visualizzare la lettera "C", premere tre volte in rapida successione il tasto **2**. Per visualizzare la lettera "K", premere due volte il tasto **5**. Questo metodo si chiama Digitazione multipla.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto. Prima di immettere la stessa lettera per due volte consecutive (o una lettera diversa sullo stesso tasto), premere il tasto Destra oppure, in alternativa, attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella seguente. I caratteri variano a seconda della lingua di immissione del testo.

È possibile selezionare la lingua impostando una delle opzioni seguenti:

- **Selezione lingua**: vedere pagina 40.
- **Modo scrittura** (**Menu 4.3.2**): vedere pagina 100.

Elenco dei caratteri disponibili

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C À 2
3	D E F È É 3
4	G H I Ì 4
5	J K L 5
6	M N O Ò 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ù 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modo Tutto maiuscolo in Italiano)

Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole delle successive lettere immesse, premere il tasto ✳. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇧)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno al modo precedente

Dopo che il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare al modo precedente.

Uso del modo T9

Per immettere una parola nel modo T9:

1. Iniziare a inserire la parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Esempio: per inserire "ciao" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.

   La parola digitata appare sul display. È possibile che essa cambi a ciascuna pressione di tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare uno qualunque dei caratteri.

3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva. Se la parola non è corretta, mentre la parola è evidenziata, premere ripetutamente il tasto **0** per visualizzare delle parole alternative per i tasti che sono stati premuti.

Esempio: sia "ne" che "me" condividono la sequenza di tasti **6** e **3**. Il telefono visualizza prima l'opzione usata più di frequente.

4. Inserire uno spazio tra le parole premendo il tasto **#**.
5. Continuare a immettere la parola successiva.

Se l'indicazione **Ortogr.** appare al di sopra del tasto di programmazione sinistro durante l'immissione del testo, la parola inserita non è presente nel dizionario T9. Per digitare parole non trovate nel dizionario T9, passare al modo di inserimento testo ABC. Oppure, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione **Ortogr.** oppure premere il tasto di programmazione destro e selezionare l'opzione **Aggiungi parola**.
2. Inserire la parola da aggiungere utilizzando il modo ABC (vedere pagina 41) e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La parola inserita viene salvata nel dizionario T9 e inserita nel campo di immissione.
3. Continuare a inserire altre parole nel modo T9.

Punteggiatura intelligente

Per inserire il punto fermo, i trattini di unione e gli apostrofi premere il tasto **1**. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.

Esempio: il tasto **1** viene utilizzato due volte nell'esempio seguente per inserire due segni di punteggiatura:



Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole delle successive lettere immesse, premere il tasto *. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇧)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Immissione diretta di un numero

Per immettere un numero, premere e tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno al modo precedente

Dopo che il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare al modo precedente.

Uso del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire dei simboli nel testo.

Per...	Premere...
Visualizzare altri simboli	Il tasto Su o Giù.
Immettere un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare al modo di inserimento testo precedente con il(i) simbolo(i) immesso(i)	Il tasto di programmazione **OK**.
Tornare al modo di inserimento testo precedente senza il(i) simbolo(i) immesso(i)	Il tasto di programmazione ↩.

Uso del modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri nel testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che ne permettono la personalizzazione secondo le proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

Accesso a una funzione di menu

I menu e i sottomenu sono accessibili premendo il tasto di programmazione **Menu** o **Rubrica** nel modo stand-by, quindi scorrendo con i tasti di spostamento.

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al menu principale oppure premere il tasto di programmazione **Rubrica** per accedere al menu Rubrica.

2. Scorrere tra i menu con il tasto Sinistra o Destra.

3. Individuare il sottomenu da utilizzare scorrendo con i tasti Su o Giù.

4. Premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** per entrare nel sottomenu desiderato.

   Se la voce di menu selezionata contiene sottomenu, ripetere le operazioni ai punti 3 e 4.

5. Scorrere fino all'opzione che si desidera scegliere con il tasto Su o Giù.

6. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per scegliere l'impostazione.

Nota: è possibile tornare al livello di menu precedente premendo il tasto di programmazione ↩.

Per accedere ai menu e ai sottomenu, immettere rapidamente il numero di menu corrispondente.

Esempio: per accedere all'opzione di menu **Segreteria**, premere il tasto di programmazione **Menu**, **1**, **3** nel modo stand-by.

Elenco delle funzioni di menu

I vari menu consentono di controllare e modificare le impostazioni del telefono. Il seguente elenco mostra la struttura dei menu.

I numeri assegnati a ciascun menu potrebbero non corrispondere al numero del menu sul telefono. Ciò dipende dai servizi supportati dalla scheda SIM.

Menu Rubrica

1. Rubrica **(vedere pagina 54)**

- 1.1 Cerca nome
- 1.2 Aggiungi voce
- 1.3 Elenco selezione rapida
- 1.4 Copia tutto sul telefono
- 1.5 Elimina tutto

2. Gestione **(vedere pagina 61)**

- 2.1 Proprio numero
- 2.2 Gruppi
- 2.3 Stato memoria

3. Servizi **(vedere pagina 63)**

- 3.1 Elenco servizi

Menu principale

1. Messaggi (vedere pagina 64)

- 1.1 SMS
  - 1.1.1 Posta in arrivo
  - 1.1.2 Nuovo messaggio
  - 1.1.3 Posta in uscita
  - 1.1.4 Elimina tutto
- 1.2 MMS
  - 1.2.1 Posta in arrivo
  - 1.2.2 Nuovo MMS
  - 1.2.3 Posta in uscita
  - 1.2.4 Bozze
  - 1.2.5 Cartella
  - 1.2.6 Elimina tutto
- 1.3. Segreteria
  - 1.3.1 Connetti alla casella vocale
  - 1.3.2 Numero casella vocale
- 1.4. Modelli
- 1.5. Broadcast
  - 1.5.1 Leggi
  - 1.5.2 Ricevi
  - 1.5.3 Canali
  - 1.5.4 Lingua
- 1.6 Impostazioni
  - 1.6.1 SMS
  - 1.6.2 MMS
- 1.7 Stato memoria
  - 1.7.1 SMS
  - 1.7.2 MMS

2. Registro chiamate (vedere pagina 89)

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate effettuate
- 2.4 Elimina tutto
- 2.5 Durata chiamate
  - 2.5.1 Ultima chiamata
  - 2.5.2 Totale inviate
  - 2.5.3 Totale ricevute
  - 2.5.4 Azzera timer
- 2.6. Costo chiamate*
  - 2.6.1 Ultima chiamata
  - 2.6.2 Costo totale
  - 2.6.3 Costo massimo
  - 2.6.4 Azzera contatori
  - 2.6.5 Imposta costo massimo
  - 2.6.6 Tariffa/Scatto

3. Impostaz. audio (vedere pagina 93)

- 3.1 Chiamate in entrata
  - 3.1.1 Melodie predefinite
  - 3.1.2 Suoni
  - 3.1.3 Volume suoneria
  - 3.1.4 Segnalazione chiamata
- 3.2 Messaggi
  - 3.2.1 SMS
  - 3.2.2 MMS
- 3.3 Accensione/Spegnimento
- 3.4 Tono connessione
- 3.5 Tono tasti
- 3.6 Tono minuti
- 3.7 Modo silenzio
- 3.8 Avvisi in chiamata

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

4. Impostaz. telefono (vedere pagina 98)

- 4.1 Messaggio iniziale
- 4.2 Display
  - 4.2.1 Sfondo
  - 4.2.2 Colore
  - 4.2.3 Retroilluminazione
  - 4.2.4 Contrasto LCD
- 4.3 Lingua
  - 4.3.1 Lingua testo
  - 4.3.2 Modo scrittura
- 4.4 Sicurezza
  - 4.4.1 Verifica PIN
  - 4.4.2 Cambia PIN
  - 4.4.3 Blocco telefono
  - 4.4.4 Cambia Password
  - 4.4.5 Privacy
  - 4.4.6 Blocco SIM
  - 4.4.7 Modo FDN*
  - 4.4.8 Cambia PIN2*
- 4.5 Riselezione automatica
- 4.6 Flip attivo
- 4.7 Tasto laterale
- 4.8 Risposta ogni tasto
- 4.9 Ripristina impostazioni
  - 4.9.1 Impostazioni audio
  - 4.9.2 Impostazioni telefono
  - 4.9.3 Tutto

5. Agenda (vedere pagina 106)

- 5.1 Nuovo memo
- 5.2 Calendario
- 5.3 Cose da fare

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

5. Agenda *(continua)*

- 5.4 Orologio
  - 5.4.1 Imposta ora
  - 5.4.2 Imposta data
  - 5.4.3 Imposta ora nel mondo
  - 5.4.4 Imposta formato
- 5.5 Sveglia
- 5.6 Calcolatrice
- 5.7 Convertitore
  - 5.7.1 Cambio Valuta
  - 5.7.2 Lunghezza
  - 5.7.3 Peso
  - 5.7.4 Volume
  - 5.7.5 Area
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Timer
- 5.9 Cronometro

6. Servizi di rete **(vedere pagina 120)**

- 6.1 Trasferimento chiamate
  - 6.1.1 Sempre
  - 6.1.2 Occupato
  - 6.1.3 Nessuna risposta
  - 6.1.4 Non raggiungibile
  - 6.1.5 Annulla tutto
- 6.2. Blocco chiamate
  - 6.2.1 Uscenti
  - 6.2.2 Internazionali
  - 6.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 6.2.4 Entranti
  - 6.2.5 Entranti all'estero
  - 6.2.6 Annulla tutto
  - 6.2.7 Cambia password di blocco
- 6.3 Avviso di chiamata
- 6.4 Selezione rete
- 6.5 ID chiamante
- 6.6 Linea attiva*

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

7. Svago (vedere pagina 127)

- 7.1 Servizi WWW*
  - 7.1.1 Home
  - 7.1.2 Preferito
  - 7.1.3 Vai a URL
  - 7.1.4 Cancella memoria
  - 7.1.5 Impostazione proxy
  - 7.1.6 Proxy corrente
  - 7.1.7 WAP Push
- 7.2. Multimediale
  - 7.2.1 Immagini
  - 7.2.2 Suoni
  - 7.2.3 Elimina tutto
  - 7.2.4 Stato memoria
- 7.3 Mondo JAVA
  - 7.3.1 Downloads
  - 7.3.2 Impostazione Internet
  - 7.3.3 Stato memoria

8. SIM AT (Application Toolkit)**

* Potrebbe non essere visualizzato o supportato dal gestore telefonico della rete.
** Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Menu Rubrica

La rubrica dispone delle seguenti funzioni:

- **Rubrica**: consente di trovare, creare e impostare la funzione di selezione rapida e gestire la rubrica.
- **Gestione**: consente di creare o rimuovere il proprio numero, impostare i gruppi di chiamanti e controllare lo stato della memoria.
- **Servizi**: consente di utilizzare l'elenco dei servizi, a seconda della propria scheda SIM.

Cerca nome *(Rubrica 1.1)*

Per cercare un numero nella rubrica durante una chiamata, procedere come segue.

1. Immettere la lettera iniziale (o alcune lettere) del nome che si desidera trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, evidenziando la voce che corrisponde ai dati immessi.

2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino alla voce desiderata.

3. Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto di programmazione **OK**.

4.

Per...	**Premere...**
Selezionare il numero visualizzato	Il tasto .
Modificare le voci della rubrica	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 55.

Modifica delle voci della memoria del telefono

Durante la consultazione di una voce della rubrica, scorrere fino alla categoria che si desidera modificare premendo il tasto Sinistra o Destra. Sono disponibili le seguenti categorie ed è possibile modificare le informazioni di ciascuna categoria premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Categoria	Opzioni
Telefonino Abitazione Ufficio Fax Altro	Selezionare una delle seguenti opzioni. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere pagina 56. **Modifica numero** **Cambia nome** **Invia messaggio** (visualizzato se la categoria contiene un numero) **Copia** (visualizzato se la categoria contiene un numero) **Elimina voce**
E-mail	Immettere o modificare l'indirizzo e-mail.
Gruppo	Impostare uno dei gruppi oppure nessun gruppo.
Grafica	Impostare una delle immagini oppure nessuna immagine.
Suoneria	Impostare o meno una melodia.

Modifica delle voci della memoria SIM

Per modificare le informazioni delle voci della memoria SIM, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica numero

Questa opzione consente di modificare il numero. È anche possibile aggiungere un nuovo numero, qualora non ci sia nessun numero memorizzato per la voce selezionata.

Cambia nome

Questa opzione consente di cambiare il nome della voce.

Per cancellare il vecchio nome, premere il tasto **C**. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39.

Invia messaggio

Questa opzione consente di inviare un messaggio al numero. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 67.

Copia

Questa opzione consente di copiare la voce dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

Elimina voce

Usare questa opzione per eliminare la voce dalla rubrica. Quando viene chiesto di confermare, premere il tasto di programmazione **Sì**. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Aggiungi voce *(Rubrica 1.2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi corrispondenti nella memoria della scheda SIM. Inoltre, è possibile memorizzare fino a 1000 nomi nella memoria del telefono e a ciascun nome possono essere associati fino a cinque numeri.

1. Immettere il numero da salvare.

   Note:
   - Se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 26.
   - Per inserire una pausa di composizione per i servizi telefonici speciali, tenere premuto il tasto ✳. Compare una "P", a indicare che verrà inserita una pausa in quel punto della composizione del numero.

2. Quando si è sicuri che il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.

3. Selezionare la memoria in cui si desidera memorizzare il numero, **Telefono** o **SIM** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: se si cambiano i telefoni, qualsiasi numero memorizzato nella scheda SIM sarà automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire reimmesso.

4. Se si seleziona **SIM** al punto 3, passare al punto 5. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, scegliere un tipo di numero utilizzando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

5. Immettere il nome associato al numero.

   Per informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39.

6. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **OK**.
7. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, andare al punto 8.

   Se si seleziona **SIM**, al punto 3 immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **OK**.
8. Se si desidera modificare i dati immessi, usare le opzioni. Per informazioni su come fare, vedere pagina 55.

   Se si desidera tornare al modo stand-by, premere il tasto di programmazione o il tasto .

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a digitare un numero nel modo stand-by, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

Per memorizzare il numero, continuare la procedura dal punto 1 a pagina 57.

Elenco selezione rapida *(Rubrica 1.3)*

È possibile impostare fino a otto voci di selezione rapida e quindi selezionarle con una sola pressione del tasto corrispondente al numero appropriato.

Creazione di una voce di selezione rapida

1. Premere il tasto Su o Giù per scorrere fino a una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Quando l'opzione **Modifica numero** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere un numero di telefono e premere il tasto di programmazione **OK** oppure, per recuperare un numero dalla rubrica, premere il tasto di programmazione **Rubrica**. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **OK**. Premere il tasto di programmazione **OK** per salvarlo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Modifica delle voci di selezione rapida

1. Selezionare la voce di selezione rapida da modificare dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni di menu premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Modifica numero**: consente di modificare il numero.
   - **Cambia nome**: consente di cambiare il nome della voce.
   - **Elimina**: consente di cancellare le impostazioni in modo che il numero sia assegnato al tasto.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Uso della funzione di selezione rapida

Quando compare la schermata di stand-by, premere il tasto numerico, da **2** a **9**, assegnato alla voce di selezione rapida e premere il tasto . È anche possibile premere e tenere premuto il tasto numerico.

Nota: il tasto **1** è riservato al numero della segreteria telefonica.

Selezione di un numero memorizzato nella scheda SIM

I numeri di telefono memorizzati nella memoria della scheda SIM, possono essere selezionati rapidamente ogni volta che è necessario.

Per chiamare un numero memorizzato nella scheda SIM:

1. Immettere il numero della posizione della scheda SIM in cui è memorizzato il numero da chiamare.
2. Premere il tasto #.

   Sul display compare il nome e il numero memorizzato in questa posizione.
3. Premere il tasto di programmazione **Componi** oppure il tasto .

Copia tutto sul telefono *(Rubrica 1.4)*

È possibile copiare tutti i numeri memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

1. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per copiare.

   I numeri vengono copiati nella memoria del telefono, classificati come **Telefonino**, per impostazione predefinita.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
2. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Elimina tutto *(Rubrica 1.5)*

È possibile eliminare selettivamente le voci della rubrica a seconda della posizione della memoria, oppure tutte le voci contemporaneamente.

1. Scorrere fino alla memoria desiderata e inserirvi un segno di spunta premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le memorie.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra opzione.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le voci nella(e) memoria(e). Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **OK**. La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificarla, vedere pagina 102.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Proprio numero *(Rubrica 2.1)*

Per memorizzare il proprio numero di telefono assegnandovi un nome:

1. Scorrere fino a una posizione vuota premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando **Modifica numero** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere il numero e premere il tasto **OK**.

4. Per assegnare un nome, premere il tasto Giù per passare a **Cambia nome** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **OK**.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Per rimuovere uno dei numeri:

1. Selezionare la voce da eliminare dall'elenco Proprio numero e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scorrere fino a **Elimina** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare il numero.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Gruppi *(Rubrica 2.2)*

È possibile modificare le impostazioni dei cinque gruppi di chiamanti predefiniti.

1. Selezionare un gruppo di chiamanti premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scorrere fino a un'opzione di impostazione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Suoneria**: consente di selezionare la suoneria per le chiamate provenienti dai membri del gruppo.

- **Cambia nome**: consente di modificare il nome del gruppo; per ulteriori dettagli su come inserire del testo, vedere pagina 39.
- **Visualizza immagine**: consente di vedere l'immagine da visualizzare per le chiamate provenienti dai membri del gruppo.

3. Selezionare l'impostazione desiderata e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Ripetere le operazioni dei punti 2 e 3 per modificare le altre opzioni.

   Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Stato memoria *(Rubrica 2.3)*

È possibile verificare quanti nomi sono memorizzati nella Rubrica, nella memoria del telefono, nella scheda SIM e quante ubicazioni disponibili sono rimaste.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Elenco servizi *(Rubrica 3.1)*

Nota: la disponibilità di questa funzione dipende dalla scheda SIM in uso.

Il display mostra l'elenco dei numeri inclusi nell'elenco dei servizi.

Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto per selezionare il numero.

Messaggi

Questo menu consente di creare, inviare, leggere e salvare messaggi SMS (Short Message Service), ovvero messaggi di testo, EMS (Enhanced Message Service), che includono immagini semplici, animazioni o melodie, e MMS (Multimedia Message Service) che supportano la presentazione di vari elementi multimediali, come le immagini a colori e le suonerie polifoniche. Sono anche disponibili i messaggi vocali (segreteria telefonica).

Nota: questa funzione sarà disponibile solo se supportata dalla rete del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

SMS *(Menu 1.1)*

Il servizio SMS (brevi messaggi) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo verso e da altri telefonini GSM. Inoltre, il telefono supporta il servizio EMS, che consente di creare brevi messaggi composti da semplici immagini, melodie, animazioni e testo stilizzato, per aggiungere una nuova dimensione ai semplici messaggi di testo.

Per inviare messaggi di testo per telefono, è necessario richiedere al proprio gestore telefonico il numero del centro SMS.

Ricezione di un nuovo messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio, l'icona Nuovo messaggio ( ) e una notifica di testo indicante il numero dei messaggi appaiono sul display. Viene emesso anche un segnale acustico, a seconda dell'impostazione audio dei messaggi; per ulteriori informazioni, vedere pagina 94.

Per leggere immediatamente i nuovi messaggi, premere il tasto di programmazione **Visual.**. Compare l'elenco dei messaggi.

Nota: per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o MMS e CB multipli, l'indicazione del tasto di program-mazione destro cambia nell'ordine seguente: **Persa**, **Connett.**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Gestione della memoria

Posta in arrivo e Posta in uscita condividono una certa quantità di memoria nel telefono o nella scheda SIM. Quando la memoria dei messaggi è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e compare un messaggio di errore. (Esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi o si rende disponibile altra memoria.) In questa situazione, non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. Per creare spazio per i messaggi in arrivo è necessario eliminare uno o più messaggi. Questa operazione può essere effettuata mediante l'opzione **Elimina** in Posta in arrivo o Posta in uscita, oppure utilizzando l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 70.

Posta in arrivo *(Menu 1.1.1)*

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo. I messaggi SMS di solito vengono salvati nella scheda SIM ma, se la memoria SIM è piena, i messaggi in arrivo verranno salvati nella memoria del telefono.

Quando il menu **Posta in arrivo** è selezionato, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- Il numero di telefono del mittente, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.

- Lo stato del messaggio; per un messaggio letto, per un messaggio da leggere o per un messaggio incompleto.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il display visualizza:

- La data e l'ora di ricezione del messaggio.
- L'ubicazione di memoria in cui è memorizzato il messaggio: per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- Il contenuto del messaggio.

È possibile scorrere al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando si seleziona un oggetto che contiene una melodia, questa viene riprodotta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Risposta testo: consente di rispondere a un messaggio.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indirizzo: consente di inviare un messaggio al numero o di incollare il numero nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Estrai: consente di salvare i contenuti multimediali (ad eccezione delle animazioni e delle melodie EMS predefinite) dal messaggio alla galleria multimedia. Dopodiché, queste voci possono essere utilizzate per scrivere i futuri messaggi.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla memoria della SIM alla memoria del telefono.

Nuovo messaggio *(Menu 1.1.2)*

Usando questo menu è possibile scrivere messaggi contenenti testo, immagini e melodie.

1. Creare un messaggio.

   Nella prima riga del display è visibile il numero di caratteri restanti che è possibile immettere, il numero designato del messaggio corrente con il numero massimo di messaggi che si possono creare e lo stile dei caratteri impostato nell'opzione **Testo**.

   Nota: per ulteriori dettagli sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39.

2. Mentre si scrive il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Vedere la procedura seguente.
   - **Testo**: consente di formattare lo stile del testo. I seguenti attributi di testo possono essere utilizzati contemporaneamente.

     Dimensioni testo: Piccolo/Medio/Grande
     Modalità testo: Normale/Sottolineato/Barrato
     Grassetto: Disattivato/Attivo
     Corsivo: Disattivato/Attivo
     Allineamento: Sinistra/Centro/Destra

   - **Aggiungi oggetto**: consente di aggiungere immagini, animazioni e/o melodie al messaggio. Selezionare una categoria: **Aggiungi immagine**, **Aggiungi animazione** o **Aggiungi suoneria**. È quindi possibile scegliere un oggetto predefinito oppure un oggetto ricevuto da un'altra origine e memorizzato nella galleria multimedia. Vedere pagina 134.

- **Modelli**: consente di aggiungere un messaggio predefinito nel testo. Selezionare uno dei nove messaggi memorizzati nell'opzione di menu **Modelli** (**Menu 1.4**). Vedere pagina 82.
- **Salva messaggio**: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Il messaggio può essere letto nella Posta in uscita.

3. Una volta finito di immettere il messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni.
4. Immettere un numero di destinazione nella schermata Indirizzo.

   È possibile cercare un numero nei contatti premendo il tasto di programmazione **Rubrica**.

Nota: per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere o tenere premuto il tasto **C**. Se o quando non sono stati immessi dei dati, premere e tenere premuto il tasto **C** per passare alla schermata precedente.

Per inviare il messaggio a più destinazioni, fino a 5, premere il tasto di programmazione **Agg.** e ripetere la procedura 4.

5. Dopo avere inserito i numeri, premere il tasto di programmazione **OK**.
6. Se appare la schermata Inserisci centro, immettere il numero del centro servizi e premere il tasto di programmazione **OK**.

   È possibile memorizzare il numero del centro servizi SMS nel telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 85.

Nota: se il messaggio non viene inviato con successo, premere il tasto di programmazione **Riprova** per cercare di inviare di nuovo il messaggio. Oppure, premere il tasto di programmazione **No** e il tasto di programmazione **Salva** per salvare il messaggio o uscire dal menu premendo il tasto di programmazione **No**.

Posta in uscita *(Menu 1.1.3)*

Posta in uscita memorizza i messaggi già inviati o salvati ma non ancora inviati.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Posta in uscita**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- Il numero di telefono del destinatario, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- Lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il display visualizza:

- Lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.
- L'ubicazione di memoria in cui è memorizzato il messaggio: per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- Il contenuto del messaggio.

È possibile scorrere fino al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Taglia indirizzo: consente di inviare un messaggio al numero o di memorizzare il numero nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla memoria della SIM alla memoria del telefono.

Elimina tutto *(Menu 1.1.4)*

È possibile eliminare tutti i messaggi memorizzati nella memoria della SIM e del telefono.

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggio.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.

3. Dopo avere finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle selezionate.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

MMS *(Menu 1.2)*

L'MMS (Multimedia Message Service) è un servizio di messaggistica molto simile al servizio SMS (Short Message Service). Esso fornisce la consegna automatica e immediata di messaggi multimediali personali da un telefono all'altro, oppure dal telefono all'e-mail.

Oltre al noto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, voce e suoni. Un messaggio MMS è una presentazione multimediale in un unico oggetto. Non si tratta di un file di testo con allegati.

Utilizzando la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggi multimediali. È anche possibile inviare messaggi multimediali. Questa funzione è disponibile solo è supportata dal proprio gestore telefonico. Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggi multimediali possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali.

Nota: quando si acquistano contenuti multimediali in Internet, questi vengono consegnati nei messaggi MMS. È possibile recuperare i messaggi dal server e quindi salvarli nella memoria del telefono. Questi messaggi non possono essere inoltrati ad altre persone e non è possibile nemmeno salvarli e aggiungerli a un messaggio MMS.

Recupero di un nuovo messaggio

Quando si recupera un messaggio, sul display compare l'icona Recupero ( ). Quando si finisce di ricevere un nuovo messaggio, l'icona Nuovo messaggio ( ) e una notifica di testo indicante il numero del messaggio appaiono sul display. Viene emesso anche un segnale acustico, a seconda dell'impostazione audio dei messaggi; per ulteriori informazioni, vedere pagina 94.

Per leggere il nuovo messaggio nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Visual.**. Il contenuto di Posta in arrivo sarà visibile. Selezionare un messaggio per visualizzarlo.

Note:

- Quando si imposta **Ricezione mess.** (vedere pagina 86) su **Automatica**, non è possibile entrare nel menu **Downloads** (**Menu 7.3.1**) e non è nemmeno possibile accedere ai siti WAP durante il recupero di un nuovo messaggio. Se arriva un messaggio mentre si sta giocando con un gioco Java, al telefono giunge un messaggio di sola notifica. Al termine del gioco, il messaggio può essere recuperato accedendo al messaggio di notifica.

• Per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o MMS e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Persa**, **Connett.**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Se **Ricezione mess.** è impostato su **Manuale** (per informazioni, vedere pagina 86), quando l'icona Nuovo messaggio ( ) appare sul display, è necessario recuperare i messaggi nella Posta in arrivo. È possibile selezionare i messaggi con le seguenti icone: , , oppure . È possibile recuperare o eliminare il messaggio mediante il tasto di programmazione **Opz.**.

Gestione della memoria

Quando la memoria è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e viene visualizzato un messaggio di errore. (Esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi o si rende disponibile altra memoria.) In questa situazione non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. È necessario eliminare uno o più messaggi per fare spazio ai messaggi in arrivo. Questa operazione può essere effettuata mediante l'opzione **Elimina** in Posta in arrivo, Posta in uscita, Bozze o Cartella, oppure utilizzando l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.

Note:
• È possibile ricevere fino a 150 messaggi.
• Le caselle degli MMS e Multimediale condividono una certa quantità di memoria del telefono. È possibile utilizzare le opzioni **Elimina** o **Elimina tutto** per eliminare alcuni suoni o immagini in Multimediale.

Posta in arrivo *(Menu 1.2.1)*

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo.

Quando il menu **Posta in arrivo** è selezionato, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- L'oggetto del messaggio o nessun oggetto, se il messaggio non aveva un oggetto.
- Il numero di telefono del mittente.
- Lo stato del messaggio: per un messaggio di recupero, per un messaggio letto, per un messaggio non letto, per un messaggio di notifica di lettura e per un messaggio di notifica di non lettura.

Nota: vi sono numerose icone dello stato dei messaggi (, ,) corrispondenti alla priorità assegnata al messaggio da parte del mittente. (Vedere pagina 85).

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere il tasto Sinistra o Destra per spostarsi tra le pagine oppure le pagine vengono passate automaticamente in rassegna in base alle impostazioni di durata che il mittente ha fissato.

Note:
- Alcuni tipi di suoni o immagini potrebbero non essere riproducibili o visualizzabili.
- Se al messaggio in arrivo è allegato un videoclip, l'icona Allegato ( ) appare nella riga del titolo. Non sarà possibile visualizzare l'allegato né estrarlo dai messaggi.

Durante la visualizzazione di un messaggio, premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Rispondi: consente di inviare una risposta al mittente.

Trasferisci: inoltra il messaggio a un'altra persona. Quando il messaggio contiene contenuti multimediali acquistati in Internet, l'inoltro non è disponibile.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia supporto: estrae l'immagine o il suono, in modo da impostarli come sfondo o suoneria oppure consente di includerli in un messaggio multimediale.

Taglia indirizzo: estrae i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail o gli indirizzi URL nel testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio all'indirizzo o salvarlo nella rubrica.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta nella cartella: sposta il messaggio in Cartella per poterlo usare in futuro.

Nuovo MMS *(Menu 1.2.2)*

Questa opzione di menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e quindi inviarlo a una o più destinazioni.

1. Ai messaggi multimediali possono essere aggiunte quattro categorie di elementi: scorrere per selezionare quella desiderata e premere il tasto di programmazione **Agg.**. Continuare attenendosi alle istruzioni seguenti.

Elemento	Come aggiungere
Oggetto	1. Immettere l'oggetto del messaggio. Per informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39. 2. Premere il tasto di programmazione **OK**. **Nota**: per passare a una schermata precedente durante l'immissione dell'oggetto, eliminare tutti i caratteri immessi e tenere premuto il tasto **C**.
Immagine	1. Dal file di immagini MMS, selezionare l'immagine da aggiungere al messaggio. L'immagine verrà visualizzata. 2. Premere il tasto di programmazione **Agg.**. L'aggiunta di alcune immagini scaricate potrebbe non essere possibile se queste non sono nel formato corretto.
Suono	Per aggiungere un nuovo suono: 1. Selezionare l'opzione **Nuova regist.**. 2. Premere il tasto di programmazione **Regist.** per iniziare a registrare. 3. Premere il tasto di programmazione **Ferma** per interrompere la registrazione. 4. Premere il tasto di programmazione **Ascolta** per riprodurre il suono. Oppure, premere il tasto di programmazione **Agg.** per aggiungerlo. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **OK**. Il suono verrà aggiunto al messaggio e salvato in Multimediale.

Elemento	Come aggiungere
Suono *(Continua)*	Per aggiungere un suono in Multimediale: 1. Selezionare una delle ubicazioni di memorizzazione dei suoni. I suoni memorizzati nell'ubicazione vengono visualizzati. 2. Selezionare il suono da aggiungere. 3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per aggiungerlo. L'aggiunta di alcuni suoni scaricati potrebbe non essere possibile se questi non sono nel formato corretto.
Messaggio	1. Immettere un nuovo messaggio. Oppure, immettere un modello. Per immettere un modello: • Premere il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare **Modelli**. • Selezionare uno dei modelli. 2. Premere il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare **Fatto** per aggiungere il messaggio. **Nota**: per tornare a una schermata precedente mentre si immette un messaggio, tenere premuto il tasto **C**.

2. Premere il tasto di programmazione **Opz.** per usare le seguenti opzioni.

   • **Anteprima**: mostra il messaggio che verrà visualizzato nel telefono del destinatario. Per tornare alla schermata del messaggio, premere il tasto di programmazione **Modif.**. Per inviare il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia** e passare al punto 4.

   • **Invia**: consente di inviare il messaggio. Vedere le procedure seguenti.

- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere fino a 10 pagine. È possibile passare a ogni pagina usando il tasto Sinistra o Destra sulla schermata del messaggio.
- **Temporizzazione pagina**: consente di impostare la durata della visualizzazione di una pagina del messaggio per il destinatario, prima di scorrere automaticamente alla pagina successiva.
- **Effetto testo**: consente di impostare il colore, le dimensioni e lo stile del testo del messaggio.
- **Azzera Oggetto**/**Immagine**/**Suono**/**Messaggio**: consente di eliminare l'oggetto, l'immagine, il suono o il messaggio, separatamente.
- **Elimina pagina**: consente di eliminare la pagina corrente.
- **Salva messaggio**: salva il messaggio in **Bozze** (**Menu 1.2.4**) o **Cartella** (**Menu 1.2.5**).

Nota: per tornare alla schermata di modifica, premere il tasto di programmazione ↩ o il tasto **C**.

3. Dopo aver finito di creare il messaggio, selezionare **Invia** dalle opzioni.
4. Selezionare una voce nella schermata Invia.

   Se la voce è vuota, immettere una destinazione come segue. Selezionare:

   Numero: per immettere un numero di destinazione.
   E-mail: per immettere l'indirizzo e-mail.
   Rubrica: per immettere una destinazione dalla rubrica.

   Dopo aver immesso una destinazione, premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se la voce non è vuota è possibile scegliere tra le seguenti opzioni. Selezionare:

   Modifica indirizzo: per modificare l'indirizzo selezionato.

   Elimina indirizzo: per eliminare l'indirizzo selezionato.

Nota: per cancellare una parte delle informazioni immesse, o tutte le informazioni, tenere premuto il tasto **C**. Se non viene visualizzata nessuna informazione, tenere premuto il tasto **C** per passare alla schermata precedente.

5. Per inviare il messaggio fino a 20 destinazioni, ripetere la procedura 4.

6. Dopo avere inserito i numeri, premere il tasto di programmazione **Invia**.

   Premere il tasto di programmazione **Annulla** per non inviare il messaggio.

   Se la trasmissione non riesce, premere il tasto di programmazione **Riprova** per riprovare. Oppure, premere il tasto di programmazione **Annulla** per salvare il messaggio.

Posta in uscita *(Menu 1.2.3)*

La Posta in uscita memorizza i messaggi inviati, in fase di invio, la cui trasmissione non è riuscita, o che sono stati annullati.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Posta in uscita**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- L'oggetto del messaggio o "Nessun oggetto", se il messaggio non aveva un oggetto.
- Il numero di telefono del destinatario.
- Lo stato del messaggio: per un messaggio inviato, per un messaggio che era stato annullato o la cui trasmissione non era riuscita, oppure per una ricevuta consegnata. Quando un destinatario recupera un messaggio inviato e l'opzione **Ricevuta invio** (vedere pagina 85) è attivata, cambia in .

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere il tasto Sinistra o Destra per spostarsi tra le pagine oppure le pagine vengono passate automaticamente in rassegna in base a un timer che il mittente ha fissato.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Invia: invia il messaggio.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta nella cartella: sposta il messaggio in Cartella per poterlo usare in futuro.

Bozze *(Menu 1.2.4)*

Questa casella di messaggio memorizza i messaggi salvati e i messaggi la cui creazione è stata interrotta da una chiamata in arrivo o da un messaggio.

Nota: i messaggi la cui trasmissione non è era riuscita vengono salvati nella Posta in uscita.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Invia: invia il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Elimina: elimina il messaggio.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Cartella *(Menu 1.2.5)*

È possibile spostare in Cartella i messaggi memorizzati in Posta in entrata e Posta in uscita mediante l'opzione **Sposta nella cartella**. Mentre si crea un nuovo messaggio è anche possibile salvarlo in Cartella con l'opzione **Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio in Cartella, scorrere fino ad essa e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Invia: invia il messaggio.

Taglia supporto: estrae l'immagine o il suono, in modo da impostarli come sfondo o suoneria oppure consente di inviarli in un messaggio multimediale.

Taglia indirizzo: estrae i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail o gli indirizzi URL nel testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio all'indirizzo e-mail o salvarlo nella rubrica.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Elimina tutto *(Menu 1.2.6)*

Questa opzione di menu consente di eliminare tutti i messaggi in ciascuna casella di messaggio, separatamente. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggio.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare altre caselle.

3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Segreteria *(Menu 1.3)*

Quando si riceve un messaggio in segreteria, il telefono visualizza l'icona e si sente un avviso.

Connetti alla casella vocale *(Menu 1.3.1)*

- Nel modo stand-by, quando si riceve un nuovo messaggio, premere il tasto di programmazione **Connett** per accedere alla segreteria telefonica e seguire le istruzioni fornite in esso.

- Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **1** per accedere alla segreteria e seguire quindi le istruzioni fornite in esso.
- Chiamare il numero della segreteria telefonica accedendo al menu **Connetti alla casella vocale** (**Menu 1.3.1**) e seguire le istruzioni fornite.

Numero casella vocale *(Menu 1.3.2)*

Prima di utilizzare il servizio di segreteria telefonica, è necessario memorizzare il numero di telefono della segreteria fornito dal proprio gestore telefonico.

Quando si seleziona una voce nel menu del numero di telefono della segreteria, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica numero: immettere un numero di casella vocale oppure premere il tasto di programmazione **Rubrica** per immettere un numero dalla rubrica. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Cambia nome: immettere un nome del server e premere il tasto di programmazione **OK** per salvarlo.

Elimina: quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare, premere il tasto di programmazione **No**.

Modelli *(Menu 1.4)*

Usando questo menu è possibile definire al massimo nove messaggi che verranno usati più di frequente. Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei modelli presenti.

1. Scorrere fino al messaggio o a una cella vuota premendo il tasto Su o Giù.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** e immettere un nuovo messaggio oppure modificare il vecchio messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39.

3. Premere il tasto di programmazione **OK** per salvare il messaggio.

Broadcast *(Menu 1.5)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo stand-by.
- L'opzione **Ricevi** (**Menu 1.5.2**) sia impostata su **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Quando si ricevono messaggi broadcast, è possibile visualizzare i messaggi nel modo stand-by. Se il messaggi è breve, sarà possibile vederlo sul display. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **CB** per leggere l'intero messaggio.

Nel menu **Broadcast**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di leggere i messaggi broadcast ricevuti.

Messaggi salvati: mostra l'elenco dei messaggi salvati nell'elenco temporaneo.

Messaggi correnti: mostra i messaggi più recenti. Questi messaggi scompariranno allo spegnimento del telefono.

Se il messaggio è lungo, premere il tasto Su o Giù per scorrerlo.

Quando si legge un messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni:

Taglia numero: mostra l'elenco dei numeri inclusi nel messaggio.

Salva: (solo temporaneo) salva il messaggio nell'elenco Archivio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi nell'elenco.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Canali: un segno di spunta nella casella di controllo **Tutto** indica che il canale è attivato.

Per attivare o disattivare questo canale, premere il tasto di programmazione **Selez.**, quindi selezionare **Aggiungi** o **Disabilita**.

L'opzione **Aggiungi** consente di aggiungere un nuovo canale all'elenco dei canali. Immettere il codice di canale adeguato del canale ottenuto dal proprio gestore telefonico e assegnare un titolo al canale.

Lingua: seleziona la lingua desiderata. I messaggi CB verranno ricevuti solo nella lingua selezionata.

Impostazioni *(Menu 1.6)*

SMS *(Menu 1.6.1)*

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Centro servizi: consente di memorizzare o modificare il numero del centro servizi SMS richiesto per inviare i messaggi. Richiedere questo numero al proprio gestore telefonico.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre si tenta di consegnarli al destinatario.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggi che si desidera ricevere, **Testo**, **Fax**, **Voce**, **ERMES**, **X400** o **E-mail**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito dalla rete.

Ricevuta invio: se si attiva questa opzione, la rete invierà un avviso relativo allo stato di consegna dei messaggi inviati.

MMS *(Menu 1.6.2)*

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per l'invio o la ricezione dei messaggi MMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Impostazioni invio: sono disponibili le opzioni seguenti:

Priorità: consente di impostare la priorità dei messaggi inviati. La priorità dei messaggi può essere Basso, Normale o Alto.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre si tenta di consegnarli al destinatario.

Consegna dopo: è possibile impostare l'attesa prima che il telefono invii i messaggi.

Lascia una copia: consente di lasciare una copia del messaggi inviato al telefono.

Nascondi indirizzo: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il proprio numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Ricevuta invio: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, la rete informa se il messaggio sia recapitato o meno.

Leggi risposta: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il telefono del destinatario invia un messaggio per informare quando è il messaggio è stato aperto.

Impostazioni ricezione: sono disponibili le opzioni seguenti:

Ricezione mess.: consente di impostare come ricevere un messaggio. È possibile selezionare un'opzione tra **Manuale**, **Automatica** e **Rifiuta**.

Rifiuta anonimo: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il telefono rifiuta i messaggi inviati senza un ID chiamante.

Rifiuta annunci: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il telefono rifiuta gli annunci pubblicitari.

Ricevuta consentita: quando questa opzione è impostata su **Disattivato**, quando si riceve un messaggio il telefono non invia un messaggio di risposta alla sua apertura, anche se il mittente lo ha richiesto.

Profili MMS: in questo menu è possibile configurare le impostazioni dei profili MMS che sono necessarie quando si inviano o ricevono messaggi multimediali.

Server corrente: consente di selezionare un profilo da usare con il messaggio corrente.

Impostazioni server: consente di impostare fino a cinque profili.

- Nome profilo: immettere il nome del profilo.
- URL server: immettere l'indirizzo del server.
- Impostazioni GSM: consente di modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.
  - Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.
  - Tipo chiamata dati: selezionare il tipo di collegamento di rete tra ISDN e Analogica.
  - Numero telefono: immettere il numero di telefono del server.
  - Username: immettere l'ID di accesso al server.
  - Password: immettere la password del server.
- Impostazioni GPRS: consente di modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.
  - Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.
  - APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.
  - Username: immettere l'ID utente necessario per connettersi alla rete GPRS.
  - Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.
- Connessione: selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.
  - Solo GPRS: funziona solo su una rete GPRS.
  - Solo GSM: funziona solo su una rete GSM.

Stato memoria *(Rubrica 1.7)*

È possibile controllare lo stato della memoria per i messaggi.

SMS *(Menu 1.7.1)*

È possibile controllare quanti messaggi sono memorizzati nella scheda SIM e nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

MMS *(Menu 1.7.2)*

Le caselle degli MMS e Multimediale condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra la quantità di memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria delle caselle degli MMS e Multimediale premendo il tasto Sinistra o Destra.

Registro chiamate

Tramite questo menu è possibile visualizzare:

- Le chiamate perse, ricevute o effettuate.
- Il costo delle chiamate.
- La durata delle chiamate.

Nota: è possibile accedere ai numeri di telefono dei tre tipi di registro chiamate premendo il tasto nel modo stand-by.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate senza risposta, se è disponibile l'identificazione della linea del chiamante.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata persa.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare il record della chiamata corrente.
- Eliminare tutte le chiamate.
- Salvare il numero nella rubrica.

Chiamate ricevute *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute, se è disponibile l'identificazione della linea del chiamante.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata ricevuta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare il record della chiamata corrente.
- Eliminare tutte le chiamate.
- Salvare il numero nella rubrica.

Chiamate effettuate *(Menu 2.3)*

È possibile visualizzare gli ultimi 20 numeri selezionati.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata effettuata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare il record della chiamata corrente.
- Eliminare tutte le chiamate.
- Salvare il numero nella rubrica.

Elimina tutto *(Menu 2.4)*

È possibile eliminare tutti i numeri memorizzati in ciascun record di chiamata.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Durata chiamate *(Menu 2.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Note:
- Se la scheda SIM supporta la funzione ALS (Alternate Line Service) è necessario selezionare prima la linea desiderata.
- La durata effettiva delle chiamate valutata dal proprio gestore telefonico potrebbe variare a seconda delle funzioni di rete, il margine di arrotondamento nel calcolo dei costi, ecc.

Sono disponibili i timer seguenti:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata totale di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: l'opzione usata per reimpostare i timer delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono e premere quindi il tasto di programmazione **OK**.

Costo chiamate *(Menu 2.6)*

Questa funzione consente di visualizzare il costo delle chiamate.

Note:

- Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.
- Questa funzione non è destinata alla fatturazione.
- Le informazioni AOC (Advice Of Charge, avviso di addebito) possono essere visualizzate nel modo stand-by, a seconda della scheda SIM o del gestore telefonico.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**.

Azzera contatori: questa opzione consente di azzerare il contatore dei costi; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 146) e premere quindi il tasto di programmazione **OK**.

Imposta costo massimo: questa opzione consente di immettere il costo massimo che si autorizza per le chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 146) e premere quindi il tasto di programmazione **OK**.

Tariffa/Scatto: questa opzione consente di impostare il costo di un'unità (le unità in base alle quali viene calcolato il costo. Potrebbe essere di 5, 10 o 20 secondi e viene impostato dalla rete); questo prezzo unitario viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 146) e premere quindi il tasto di program-mazione **OK**.

Impostaz. audio

È possibile utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni audio, come:

- Il tipo di suoneria, volume e tipo delle chiamate o dei messaggi in arrivo.
- I suoni emessi quando la chiamata è collegata oppure quando si preme un tasto.
- Il modo silenzioso al quale passa il telefono quando si tiene premuto il tasto # nel modo Stand-by.

Chiamate in entrata *(Menu 3.1)*

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per le chiamate in entrata.

Nota: se la scheda SIM supporta la funzione ALS (Alternate Line Service) è necessario selezionare prima la linea da cambiare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Melodie predefinite: consente di selezionare una delle melodie predefinite.

Suoni: consente di selezionare un suono ricevuto da altre fonti, come i siti WAP, il programma EasyStudio PC o i messaggi multimediali ricevuti.

Volume suoneria: consente di regolare il livello del volume della suoneria. Usare i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più alto sarà il volume.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati delle chiamate in entrata.

Suoneria: il telefono riproduce la melodia selezionata tramite l'opzione **Suoneria**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + suoneria: il telefono prima vibra, quindi riproduce la melodia selezionata tramite l'opzione Suoneria.

Messaggi *(Menu 3.2)*

Questa opzione consente di impostare tipi di segnalazione distinti per gli SMS e gli MMS in arrivo.

SMS *(Menu 3.2.1)* / MMS *(Menu 3.2.2)*

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono: consente di scegliere tra molti toni diversi. Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati dei messaggi in entrata.

Silenzioso: si attiva solo la notifica scritta; il telefono non squilla né vibra.

Tono: il telefono riproduce il tono selezionato tramite l'opzione **Tono**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + tono: il telefono prima vibra, quindi riproduce il tono selezionato tramite l'opzione **Tono**.

Ripetizione: consente di specificare con quanta frequenza il telefono informa di un nuovo messaggio. È possibile scegliere **Una volta** o **Periodico**.

Accensione/Spegnimento *(Menu 3.3)*

Questa opzione consente di selezionare la melodia che il telefono suona all'accensione ed allo spegnimento.

È possibile scegliere **Base** o **Allegro**. Se si desidera che il telefono non emetta alcun suono al momento dell'accensione o dello spegnimento, selezionare **Disattivato**.

Tono connessione *(Menu 3.4)*

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno, quando la chiamata viene accettata dalla rete.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico quando si collega a una rete.

Tono tasti *(Menu 3.5)*

Questa opzione di menu consente di selezionare il tono generato dalla tastiera quando si premono i tasti di selezione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: i tasti non emettono alcun suono.

Tono: ciascun tasto, quando viene premuto, emette un suono diverso.

Segnale acustico: ciascun tasto, quando viene premuto, emette lo stesso suono.

Piano/Tamburo: ogni tasto, quando viene premuto, emette il suono di un pianoforte o di un tamburo, a seconda di quale si sceglie.

Per regolare il volume dei tasti, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono nel modo stand-by con il flip aperto.

Tono minuti *(Menu 3.6)*

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono, durante una chiamata in uscita, emette un segnale acustico ogni minuto, per informare l'utente della durata della chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto.

Modo silenzio *(Menu 3.7)*

Quando si tiene premuto il tasto **#** nel modo stand-by, il telefono passa al modo silenzioso. È possibile specificare se il telefono vibra o disattiva tutti i suoni nel modo silenzioso.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Vibrazione: nel modo silenzioso, il telefono vibra invece di squillare.

Silenzio: nel modo silenzioso, il telefono disattiva tutte le impostazioni audio.

Avvisi in chiamata *(Menu 3.8)*

Questo menu consente di stabilire se il telefono informa o meno l'utente quando si riceve un nuovo messaggio oppure quando scatta una sveglia durante una chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non invia attivamente un avviso quando giungono dei messaggi o scattano delle sveglie.

Attivo: il telefono invia un avviso con un segnale acustico. L'avviso giunge solo all'auricolare, quindi l'interlocutore non lo sente.

Impostaz. telefono

Alcune funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze tramite il menu **Impostaz. telefono**.

Messaggio iniziale *(Menu 4.1)*

Questa opzione di menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato il messaggio corrente.

Per...	Premere...
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto.
Inserire un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Salvare i dati immessi	Il tasto di programmazione **OK**.
Annullare i dati immessi e tornare al modo stand-by	Il tasto .

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 39.

Display *(Menu 4.2)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo e il colore dei componenti del display in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Sfondo *(Menu 4.2.1)*

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo visualizzata nel modo stand-by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Animazioni: consente di selezionare una scena animata.

Immagini: consente di selezionare una delle immagini nella casella **Immagini** nel menu **Multimediale** scaricate dai siti WAP, dal programma EasyStudio PC oppure di messaggi multimediali ricevuti.

Posizione testo: consente di selezionare la posizione del testo visualizzato sulla schermata di stand-by, come il nome del gestore, la data e l'ora corrente e gli avvisi testuali di chiamate mancate o nuovi messaggi. Scegliere **Cima** o **Fondo**. Se si imposta questa opzione su **Disattivato**, il telefono visualizza solo l'immagine di sfondo.

Stile testo: consente di impostare lo stile del testo visualizzato sullo schermo di stand-by.

Nota: quando si imposta lo sfondo su **Calendario**, le opzioni Posizione testo e Stile testo non vengono applicate.

Colore *(Menu 4.2.2)*

È possibile modificare l'impostazione del colore dei componenti del display, come le aree delle indicazioni dei tasti di programmazione o i nomi e le icone dei menu.

Retroilluminazione *(Menu 4.2.3)*

È possibile specificare per quanto tempo la retro-illuminazione resta accesa. Selezionare il tempo durante il quale la retroilluminazione resta accesa dopo aver premuto l'ultimo tasto o aver lasciato aperto il flip.

Contrasto LCD *(Menu 4.2.4)*

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle schermate del display.

Per regolare il contrasto del display:

1. Selezionare l'LCD da regolare, **Display principale** o **Display esterno** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Regolare la luminosità utilizzando i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.
3. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **OK** per salvare la selezione.

Lingua *(Menu 4.3)*

È possibile specificare una lingua diversa per il testo del display e le modalità di inserimento testo. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Lingua testo: consente di modificare la lingua del testo del display, come i menu, le opzioni o i messaggi di avviso.

Modo scrittura: consente di impostare la lingua predefinita da usare nel modo inserimento testo.

Sicurezza *(Menu 4.4)*

L'opzione Sicurezza, consente di impedire l'uso del telefono ad altre persone e per tipi di chiamata non desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Sono descritti nelle sezioni seguenti. Vedere anche pagina 145-147.

Verifica PIN *(Menu 4.4.1)*

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN.

Per cambiare il PIN, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN**, di seguito.

Cambia PIN *(Menu 4.4.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 4.4.3)*

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono è bloccato ed è necessario immettere la password da 4 a 8 cifre ad ogni accensione.

La password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiarla, vedere l'opzione di menu **Cambia Password** di seguito.

Una volta immessa la password corretta, è possibile usare il telefono finché non lo si spegne.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: all'accensione del telefono, non viene chiesto di immettere la password.

Abilita: all'accensione del telefono, viene chiesto di immettere la password.

Cambia Password *(Menu 4.4.4)*

La funzione Cambia Password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Privacy *(Menu 4.4.5)*

Questa funzione consente di attivare o disattivare il blocco del contenuto, come i messaggi multimediali, le immagini e i suoni.

Per attivare o disattivare la funzione di privacy è necessario immettere la password del telefono.

Blocco SIM *(Menu 4.4.6)*

Per attivare la funzione di blocco della SIM, è necessario immettere un nuovo codice di blocco della SIM da quattro a otto cifre e confermarlo immettendolo di nuovo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: con il telefono è possibile usare qualsiasi altra scheda SIM.

Abilita: per usare un'altra scheda SIM con il telefono occorre immettere il proprio codice di blocco della SIM.

Per sbloccare la SIM, immettere il codice di blocco della SIM.

Modo FDN *(Menu 4.4.7)*

Se è supportata dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre inserire il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Per cambiare il PIN2, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN2** di seguito.

Cambia PIN2 *(Menu 4.4.8)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo inserendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Riselezione automatica *(Menu 4.5)*

Se questa funzione è attivata, il telefono effettua fino a dieci tentativi di riselezione di un numero di telefono relativo ad una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il numero non viene riselezionato.

Attivo: il numero viene riselezionato automaticamente.

Flip attivo *(Menu 4.6)*

Questo menu consente di definire se è possibile o meno rispondere a una chiamata telefonica in arrivo aprendo il flip.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: per rispondere a una chiamata è necessario premere un tasto, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**.

Attivo: è possibile rispondere a una chiamata aprendo il flip.

Tasto laterale *(Menu 4.7)*

Questa opzione di menu consente di modificare la funzione dei tasti del volume sul lato sinistro del telefono quando giunge una chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Rifiuta: la chiamata in arrivo viene rifiutata quando si tiene premuto uno dei tasti del volume.

Silenzio: il tono dello squillo viene disattivato quando si tiene premuto uno dei tasti del volume; la chiamata non viene rifiutata.

Risposta ogni tasto *(Menu 4.8)*

È possibile rispondere alle chiamate in entrata premendo praticamente ogni tasto del telefono.

Disattivato: è possibile premere solo oppure il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alle chiamate in entrata.

Attivo: è possibile premere qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di programmazione e del tasto di programmazione **Rifiuta** per rispondere alle chiamate in entrata.

Ripristina impostazioni *(Menu 4.9)*

Questa opzione di menu consente di ripristinare facilmente le impostazioni predefinite del telefono. È possibile ripristinare tutte le impostazioni contemporaneamente.

1. Selezionare una delle impostazioni per ripristinare premendo il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per ripristinare le impostazioni. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificarla, vedere pagina 102.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

- Visualizzare il calendario e/o scrivere un promemoria o un elenco di cose da fare.
- Impostare la data e l'ora corrente e vedere che ora è nelle varie città del mondo.
- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli all'ora specificata.
- Utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro.

Nuovo memo *(Menu 5.1)*

Questo menu consente di creare un promemoria.

Nota: a questo menu è possibile accedere anche tenendo premuto il tasto **C** nel modo stand-by.

1. Scrivere un promemoria contenente un massimo di 100 caratteri e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 39.

2. Selezionare la categoria in cui salvare il promemoria e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:

   - **Agenda**: eventi pianificati normalmente, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: promemoria di attività da svolgere.
   - **Chiamata**: promemoria di una chiamata da eseguire.

- **Anniversario**: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.

Nota: è possibile salvare fino a 25 voci in ciascuna categoria, per una capacità totale di 100 promemoria.

3. Scorrere fino a una data sul calendario premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Se applicabile, a seconda della categoria selezionata, immettere l'ora dell'attività e premere il tasto di programmazione **OK**.

5. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 113), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

6. Per impostare una sveglia per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**. Il promemoria viene salvato immediatamente. Passare al punto 10.

7. Immettere l'ora desiderata per la sveglia e premere il tasto di programmazione **OK**.

8. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 113), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

9. Selezionare una melodia e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il promemoria viene salvato e quindi visualizzato sullo schermo.

10. Dopo aver finito di creare il promemoria, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:
    - **Aggiungi**: consente di creare un altro promemoria.
    - **Elimina**: consente di eliminare il promemoria.
    - **Modifica**: consente di modificare il promemoria.
    - **Sposta**: consente di spostare il promemoria a una data diversa.
    - **Copia**: consente di copiare il promemoria in una data diversa.
11. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Calendario *(Menu 5.2)*

Il calendario aiuta a gestire gli appuntamenti come le chiamate da eseguire, le cose da fare e gli anniversari. È possibile impostare una sveglia corrispondente alla data di una voce pianificata.

Consultazione del calendario

Per...	Premere...
Passare a un altro giorno	Il tasto Sinistra o Destra.
Passare a un'altra settimana	Il tasto Su o Giù.
Passare al mese precedente o successivo	Il tasto Su o Giù e tenerlo premuto.
Passare all'anno precedente o successivo	Il tasto Sinistra o Destra e tenerlo premuto.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** sul display del calendario. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Aggiungi memo: consente di creare un nuovo promemoria nel giorno.

Vai alla data: permette di specificare una data particolare e quindi inserire un'attività per quella data.

Visualizza tutto: visualizza tutte le attività inserite.

Elimina giorno: elimina l'attività corrispondente al giorno selezionato.

Elimina tutto: cancella tutte le attività inserite.

Creazione di un nuovo promemoria

1. Scorrere fino a una data del calendario, facendo riferimento a pagina 108 e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scrivere il promemoria e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39.
3. Selezionare la categoria in cui salvare il promemoria e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:

   - **Agenda**: eventi pianificati normalmente, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: promemoria di attività da svolgere.
   - **Chiamata**: promemoria di una chiamata da eseguire.
   - **Anniversario**: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.

4. Per completare il salvataggio del promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 107.

Visualizzazione dei promemoria del calendario

Una data alla quale è associato un promemoria è evidenziata in un riquadro rosso sullo sfondo. Se si seleziona una data in cui le attività sono già state create, il numero di promemoria di ciascun tipo viene visualizzato nella parte inferiore del calendario.

- : Attività generiche
- : Cose da fare
- : Chiamate
- : Anniversari

Premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzare i promemoria.

Se è stato creato più di un promemoria nel giorno selezionato, è possibile scorrere fino all'evento desiderato premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere un nuovo promemoria. Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 106.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Modifica: consente di modificare il promemoria.

Sposta: consente di spostare il promemoria a una data diversa.

Copia: consente di copiare il promemoria in una data diversa.

Cose da fare *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di visualizzare l'elenco di attività.

Per creare un nuovo promemoria del tipo Cose da fare:

1. Scrivere il promemoria e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 39.

2. Per salvare il promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 107.

Una volta definita un'attività, questa viene elencata con un segno di stato (per Fatto oppure per Da fare) all'interno del menu **Cose da fare**.

Per scorrere fino all'attività specifica, premere il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il promemoria viene visualizzato con la scadenza, l'impostazione dell'allarme, i dettagli sul lavoro e una informazione di stato.

È possibile scorrere fino all'attività precedente o successiva premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere una nuova attività. Per ulteriori dettagli su come procedere, vedere pagina 106.

Contrassegna: consente di cambiare lo stato di una attività.

Modifica: consente di modificare il contenuto dell'attività.

Sposta: consente di spostare l'attività in una data diversa.

Copia: consente di copiare l'attività in una data diversa.

Elimina: consente di eliminare l'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività dall'elenco.

Orologio *(Menu 5.4)*

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data visualizzati. È anche possibile verificare l'ora GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) corrente e quella di 21 principali città del mondo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Imposta ora: consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 113.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Imposta ora nel mondo**.

Imposta data: consente di inserire il giorno, il mese e l'anno. È possibile modificare il formato della data tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 113.

Imposta ora nel mondo: consente di controllare l'ora corrente in GMT, come pure l'ora corrente in 21 grandi città del mondo. Scorrere tra le città con il tasto Sinistra o Destra.

Il display visualizza:

- Il nome della città.
- La differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (vedere qui di seguito) o il GMT (opzione predefinita).
- La data e l'ora correnti.

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

3.

Per...	**Selezionare...**
Aggiornare la data/ l'ora corrente con questa nuova impostazione	**Imposta locale**.
Indicare che il fuso orario attualmente sta utilizzando l'ora legale	**Imposta DST**. L'icona appare accanto al fuso orario.
Indicare che il fuso orario non utilizza più l'ora legale	**Rimuovi DST** (disponibile solo quando l'icona appare accanto al fuso orario).

4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Imposta formato: consente di modificare i formati di ora e data.

Formato ora: 24 ore
12 ore

Formato data: GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno)

Sveglia *(Menu 5.5)*

Questa opzione consente di impostare la sveglia ad un'ora prestabilita. È possibile impostare tre sveglie oppure impostare il telefono in modo che suoni la sveglia quando è spento.

Per impostare una sveglia:

1. Selezionare **Chiamata mattutina**, **Sveglia1**, oppure **Sveglia2** premendo il tasto Su o Giù.

   L'icona indica che non c'è nessuna impostazione di sveglia. L'icona indica che la sveglia è già stata impostata.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
4. Scorrere fino a un'opzione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Modificare l'impostazione, se necessario.
   - **Giorno sveglia**: inserire o rimuovere un segno di spunta in corrispondenza del giorno della settimana desiderato premendo il tasto di programmazione **Selez.**. Se si desidera impostare una sveglia giornaliera, selezionare **Ogni giorno**. Se si desidera impostare la sveglia in modo che suoni una sola volta, selezionare **Allarme unico**. Quando si preme il tasto di programmazione **OK** dopo aver selezionato, il telefono chiede di immettere l'ora della sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **Tono sveglia**: selezionare la melodia desiderata.
   - **Rimuovi sveglia**: disattiva la sveglia.

Nota: Sveglia1 e Sveglia2 avvisa con il tono della sveglia impostato oppure con la vibrazione, a seconda del tipo di avviso della chiamata in entrata (**Menu 3.1.4**). Chiamata mattutina, invece avvisa con la melodia impostata, a prescindere dall'impostazione della chiamata in entrata.

5. Ripetere le operazioni del punto 4 per modificare ciascuna impostazione.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta impostata una sveglia, si vede l'icona della sveglia ( ) nella riga superiore del display. Per disattivare la sveglia quando suona, aprire e chiudere il telefono oppure premere un tasto qualsiasi.

Nota: quando è stato attivato il modo silenzioso, la sveglia 1 e la sveglia 2 non suoneranno. Tuttavia, Chiamata mattutina suona a prescindere dal fatto che il modo silenzioso sia stato attivato o meno.

Per attivare la sveglia anche quando il telefono è spento:

1. Scorrere fino all'opzione **Accensione automatica** nell'elenco Sveglia e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per selezionare **Attivo**.

   Se si desidera disattivare la funzione di accensione automatica, selezionare **Disattivato**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per salvare l'impostazione.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta attivata la sveglia con accensione automatica, un segno di spunta compare davanti ad **Accensione automatica**. Se il telefono è spento all'ora specificata, esso si accende automaticamente e la sveglia suona. Dopodiché, si spegne automaticamente.

Calcolatrice *(Menu 5.6)*

È possibile usare il telefono come calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e calcolo del resto.

Per eseguire un calcolo:

1. Immettere il primo numero utilizzando i tasti numerici.

   Nota: per cancellare eventuali errori o azzerare il display, premere il tasto **C**.

2. Premere il tasto * per immettere un punto decimale (**.**) oppure il tasto # per immettere il simbolo aritmetico appropriato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), * (moltiplicazione), **/** (divisione), **%** (resto), **(**, o **)**.

3. Inserire il secondo numero.

4. Ripetere le fasi 2 e 3 se necessario.

5. Premere il tasto di programmazione **Uguale** per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risposta**.

   Nota: il risultato viene arrotondato a sei posizioni decimali.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Convertitore *(Menu 5.7)*

Questo menu consente di effettuare conversioni tra diverse grandezze.

Per convertire un valore:

1. Scorrere fino al tipo di conversione da eseguire: **Cambio Valuta**, **Lunghezza**, **Peso**, **Volume**, **Area**, o **Temperatura**. Premere il tasto di program-mazione **Selez.**.
2. Immettere il valore da convertire e premere il tasto Giù per immetterlo nel campo **Da**.

   È possibile immettere un punto decimale (.) mediante il tasto *.
3. Selezionare l'unità di misura originale premendo il tasto Sinistra o Destra. Premere quindi il tasto Giù per passare al campo **A**.

   Per maggiori informazioni sulle unità disponibili, consultare la tabella nella pagina seguente.
4. Selezionare l'unità di misura in cui si desidera convertire il valore premendo il tasto Sinistra o Destra.
5. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risposta**.
6. Al termine, premere il tasto di program-mazione o il tasto per uscire.

Unità disponibili

Tipo	Unità		
Cambio Valuta	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		

Tipo	Unità		
Lunghezza	mm km iarda	cm pollici miglia	m piedi
Peso	g grano	kg oncia	tonnella libbra
Volume	cm^3 pollici^3 galloni	m^3 piedi^3	l iarde^3
Area	cm^2 pollici^2 Acri	m^2 piedi^2	ara iarde^2
Temperatura	°C	°F	

Timer *(Menu 5.8)*

Utilizzando la funzione Timer è possibile impostare il telefono in modo che la sveglia suoni dopo che il lasso di tempo specificato è trascorso.

1. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.
2. Immettere il lasso di tempo, in ore e minuti, al quale applicare il conto alla rovescia e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Premere il tasto di programmazione **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.

Anche se si esce dalla schermata Timer, il timer continuerà a funzionare. Dopo la scadenza del tempo specificato, il telefono informa l'utente suonando una melodia e visualizzando la notifica di testo.

Per interrompere la melodia del timer quando suona, aprire e chiudere il telefono oppure premere un tasto qualsiasi.

Per interrompere il timer prima che sia trascorso il tempo, premere il tasto di programmazione **Ferma** nella schermata Timer. Il telefono conserva l'impostazione del timer al momento in cui è stata interrotta. Se si desidera cancellare l'impostazione, premere il tasto di programmazione **Imposta**. Il timer visualizzerà 00:00. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: il timer utilizza la batteria e la durata operativa del telefono si ridurrà.

Cronometro *(Menu 5.9)*

Il cronometro può essere utilizzato per misurare i tempi nei vari sport.

Si possono misurare fino a tre intervalli (ad esempio, il tempi sul giro).

La precisione del cronometro è al centesimo di secondo. Il tempo di misurazione totale è di 10 ore al massimo.

1. Per avviare il cronometro, premere il tasto di programmazione **OK**.

2. Per controllare un intervallo di tempo, premere il tasto di programmazione **OK**. Il cronometro continua a correre, ma l'intervallo di tempo viene visualizzato nella prima riga. Ripetere questa operazione per gli intervalli successivi o per concludere.

3. Premere il tasto di programmazione **Imposta** per azzerare i cronometri.

4. Premere il tasto **C** o per uscire.

Servizi di rete

Queste opzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)*

Nota: le opzioni di trasferimento chiamate possono variare a seconda della scheda SIM e le opzioni che non sono supportate dal gestore di rete potrebbero non essere visualizzate sul telefono.

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro ad un collega.

Il trasferimento chiamate può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se il telefono è occupato in un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal proprio gestore telefonico.

Annulla tutto: disattiva tutte le opzioni di trasferimento chiamate.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Esempio: è possibile trasferire le chiamate vocali al proprio collega, se si sta già utilizzando il telefono.

Impostazione delle opzioni di trasferimento chiamate

1. Selezionare il tipo di trasferimento chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da trasferire premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. È possibile inserire il numero del destinatario desiderato.

   Per immettere un prefisso internazionale, tenere premuto il tasto **0** finché non viene visualizzato il segno +.

   È inoltre possibile selezionare un numero dalla rubrica oppure inserire il numero della segreteria telefonica, premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, seguito da **Rubrica** oppure **Casella vocale**.
5. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione impostazioni specifiche del trasferimento chiamate

1. Selezionare l'opzione di trasferimento chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le opzioni di trasferimento chiamate attivate, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 6.2)*

Il servizio di rete di blocco chiamate consente di porre delle limitazioni alle chiamate in uscita.

Il blocco chiamate può essere impostato nei modi seguenti:

Uscenti: non si possono effettuare chiamate.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio gestore telefonico.

Entranti: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori del Paese della propria rete di servizio.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le opzioni di blocco e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

È possibile specificare le singole opzioni di blocco chiamate per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Chiamate vocali
- Chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Impostazione delle opzioni di blocco chiamate

1. Selezionare il tipo di blocco chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da bloccare premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione delle impostazioni specifiche del blocco chiamate

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Disat.**.

4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le opzioni di blocco chiamate selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Modifica della password di blocco

È possibile modificare la password di blocco di chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

1. Selezionare **Cambia password di blocco** dalla schermata Blocco chiamate e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere la password corrente e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Immettere una nuova password e premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Immettere di nuovo la nuova password per confermarla e premere il tasto di programmazione **OK**.

Avviso di chiamata *(Menu 6.3)*

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di contattarlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di avviso di chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Chiamate vocali
- Chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Attivazione della funzione di avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata premendo il tasto Su o e Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione delle impostazioni specifiche dell'avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicata questa opzione.
2. Premere il tasto di programmazione **Disat.**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le opzioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 6.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della copertura del proprio gestore telefonico o di lasciare che il telefono selezioni automaticamente la rete di "roaming".

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è dotata di un accordo di roaming valido con la rete del proprio gestore telefonico.

Per scegliere la selezione automatica o manuale della rete durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione appropriata e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 2.
2. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la rete preferita e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Si viene collegati alla rete selezionata.

ID chiamante *(Menu 6.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio gestore telefonico.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato nel telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Linea attiva *(Menu 6.6)*

Alcune schede SIM possono essere utilizzate con due numeri di telefono. Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda SIM la supporta.

Questo menu permette di selezionare la linea desiderata per effettuare chiamate. Tuttavia, si può rispondere alle chiamate in entrata su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata per le chiamate in uscita.

Svago

Il menu **Svago** contiene numerose opzioni di svago:

- Servizi WWW
- Multimediale
- Mondo Java

Servizi WWW *(Menu 7.1)*

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol), che consente di accedere ai siti WAP.

Ogni volta che si avvia il browser WAP, il telefono si connette alla rete e sul display viene visualizzata l'icona di indicazione del servizio (o), la quale informa che si è collegati al Wireless Web e che l'addebito avverrà di conseguenza. Le tariffe variano a seconda dell'opzione di servizio scelta.

Il browser WAP interrompe la connessione di rete dopo un certo periodo di inattività e si riconnette automaticamente a seconda delle necessità. Per questo motivo, potrebbero venire addebitate più connessioni alla rete nel corso di un'unica sessione. Questo è normale e consente di ridurre al minimo le spese di connessione.

Home *(Menu 7.1.1)*

Selezionando questo menu il telefono si collega alla rete e carica la homepage del gestore telefonico impostata.

Una volta effettuata la connessione, viene visualizzata la homepage. Ciò che appare sul display quando si accede al browser WAP dipende dal proprio gestore telefonico.

Nota: per avviare rapidamente il browser WAP dal modo stand-by, premere a lungo il tasto *i*.

Per scorrere nella schermata visualizzata, utilizzare i tasti Su e Giù.

Premere il tasto per uscire dal browser WAP in qualsiasi momento. Il telefono torna al modo stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione ✓.
Selezionare un'opzione numerata	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto di programmazione (o **Prec.**) o il tasto **C**.
Tornare alla homepage di avvio	Il tasto * e selezionare l'opzione **Home** del browser. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 128.

Inserimento di testo nel browser WAP

Quando viene chiesto di inserire testo, il modo di inserimento corrente del testo appare sopra il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 39.

Uso dei menu del browser WAP

Durante la navigazione WAP sono disponibili varie opzioni di menu.

Per accedere al menu del browser WAP:

1. Premere il tasto * o scorrere fino al logo sulla parte superiore sinistra di tutte le pagine Web, quindi premere il tasto di programmazione (✓).

   Viene visualizzato un elenco di opzioni.

2. Evidenziare l'opzione desiderata premendo il tasto Su o Giù.

3. Premere il tasto di programmazione ✓ per selezionare l'opzione.

4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione ✓.

   Nota: le operazioni disponibili del browser WAP possono variare, a seconda della versione del browser.

Sono disponibili le seguenti funzioni di browser WAP:

Prec.: torna alla pagina precedente.

Home: riporta l'utente alla homepage del gestore telefonico WAP.

Esci: esce dal browser WAP.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Mostra URL: mostra l'indirizzo URL della pagina Web corrente.

Avanzato: sono disponibili le opzioni seguenti:

Cancella memoria: cancella le informazioni memorizzate nella cache. La cache è la memoria temporanea del telefono, che consente di memorizzare le pagine Web aperte più di recente.

Informazioni su...: visualizza informazioni relative al browser.

Uso delle opzioni del browser WAP

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Wireless Web. Per accedere a queste opzioni, premere il tasto *i* una volta collegato al Wireless Web.

Vai a URL: consente di immettere manualmente un indirizzo URL del sito al quale si desidera accedere.

Preferito: consente di utilizzare il menu **Preferito** del browser WAP. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 130.

Messaggi: consente di leggere o scrivere un messaggio SMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 64.

Multimediale: consente di accedere multimedialità. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 134.

Risposta a una chiamata durante una connessione WAP

È possibile ricevere una chiamata in entrata mentre si sta usando il browser WAP.

Rispondere alla chiamata premendo , come di consueto. Dopo aver concluso la chiamata, è possibile continuare a navigare nella pagina Web nella quale si era entrati in precedenza.

Preferito *(Menu 7.1.2)*

Questo menu consente di memorizzare fino a 10 indirizzi URL di siti WAP preferiti.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **OK** per salvarlo.

3. Assegnare un nome al preferito e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 39.

Una volta memorizzato un indirizzo, sono disponibili le seguenti opzioni quando lo si seleziona.

Vai: consente di accedere rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare il nome e l'indirizzo URL del preferito.

Elimina: consente di eliminare il preferito.

Vai a URL *(Menu 7.1.3)*

Questa opzione di menu consente di immettere manualmente l'indirizzo URL del sito WAP al quale si desidera accedere.

Immettere l'indirizzo URL e premere il tasto di programmazione **OK**.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 39.

Cancella memoria *(Menu 7.1.4)*

Questa opzione di menu consente di cancellare le informazioni memorizzate nella cache. La cache è la memoria temporanea del telefono, che consente di memorizzare le pagine Web aperte più di recente.

Impostazione proxy *(Menu 7.1.5)*

Questa opzione di menu consente di impostare fino a cinque server proxy:

Nota: nella maggior parte dei casi non è necessario modificare le impostazioni del browser. Modificare le impostazioni solo quando chiede di farlo il fornitore della rete.

Per ciascun proxy, sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome proxy: immettere il nome del server proxy HTTP.

Impostazioni GSM: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

Tipo chiamata dati: selezionare un tipo di collegamento di rete: **ISDN** o **Analogica**.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Username: immettere l'ID di accesso al server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Impostazioni GPRS: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

Username: immettere l'ID utente necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

Home: è possibile modificare l'indirizzo della homepage di avvio.

Quando sul display appare la homepage predefinita, è possibile eliminarla premendo il tasto **C**; procedere quindi ad inserire la propria scelta. Per immettere un qualsiasi carattere speciale (/ ad esempio), usare la modalità simbolo; vedere pagina 46.

Connessione: è possibile selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.

Preferito GPRS: il telefono cercherà prima la rete GPRS. Se questo servizio non è disponibile, è possibile usare temporaneamente il servizio GSM.

Solo GPRS: il telefono funziona solo nelle reti GPRS.

Solo GSM: il telefono funziona solo nelle reti GSM.

Proxy corrente *(Menu 7.1.6)*

Questa opzione di menu consente di attivare uno dei proxy impostati per l'uso del collegamento WAP.

WAP Push *(Menu 7.1.7)*

Questo menu consente di impostare la ricezione e la lettura di messaggi push. Un messaggio push può essere un messaggio broadcast che ha origine dal server web oppure un messaggio contenente immagini o altri supporti che l'utente ha acquistato da un gestore telefonico.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Posta in arrivo: il telefono riceve i messaggi push e li salva in Posta in arrivo. I messaggi push possono essere letti anche nella Posta in arrivo.

Impostazioni: questa opzione consente di impostare le opzioni di ricezione dei messaggi push.

Sempre: i messaggi push sono consentiti.

Mai: i messaggi push vengono bloccati.

Opzionale: sono consentiti in ricezione solo i messaggi push il cui invio corrisponde al numero in questa opzione. Il numero predefinito è quello centro servizi SMS.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi push.

Multimediale *(Menu 7.2)*

Questa opzione di menu memorizza vari elementi multimediali provenienti da fonti esterne, come i siti WAP, oppure i messaggi multimediali ricevuti.

Immagini *(Menu 7.2.1)*

Questa opzione consente di visualizzare i messaggi estratti dai messaggi EMS o MMS, scaricati dai siti WAP, oppure dal software EasyStudio PC.

Per visualizzare l'immagine, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

Quando si visualizza una foto, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per effettuare le seguenti operazioni:

Invia: consente di inviare l'immagine come messaggio multimediale.

Rinomina: consente di rinominarla.

Elimina: consente di eliminarla.

Imposta come sfondo: consente di impostarla come sfondo.

Proprietà: consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative alle immagini.

Suoni *(Menu 7.2.2)*

Questa opzione consente di ascoltare le voci e le melodie registrate ricevute da fonti esterne, come i siti WAP o i messaggi multimediali ricevuti.

Voci: consente di ascoltare le registrazioni vocali

Suoni: consente di ascoltare le varie suonerie.

Quando si seleziona un suono, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per inviare, rinominare, eliminare, impostare come suoneria (solo in **Suoni**) o visualizzare le proprietà.

Elimina tutto *(Menu 7.2.3)*

Questa opzione elimina tutte le immagini e i suoni dall'album multimediale.

Immagini: premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le immagini, oppure premere il tasto di programmazione **No**.

Suoni:

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i suoni nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Stato memoria *(Menu 7.2.4)*

Le caselle di messaggi multimediali e l'album multimediale condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Questo display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria dell'album multimediale e delle caselle di messaggi multimediali premendo il tasto Sinistra o Destra.

Mondo JAVA *(Menu 7.3)*

Con il browser WAP è possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java in esecuzione sui telefonini) da varie fonti e memorizzarle nel telefono.

Downloads *(Menu 7.3.1)*

Viene visualizzato un elenco di giochi Java. Due MIDlet (giochi Java) sono stati precaricati sul telefono. Se l'elenco di giochi Java è vuoto, viene visualizzato un messaggio a comparsa che invita l'utente a scaricare un nuovo gioco. Per aggiungere MIDlet all'elenco, scaricarli dal Web.

Per...	**Premere...**
Trovare un gioco	Il tasto Su o Giù.
Eseguire un gioco	Il tasto di programmazione **Avvia**.
Visualizzare informazioni dettagliate	Il tasto di programmazione **Info**.
Eliminare il gioco	Il tasto di programmazione **Elimina** nel display delle informazioni.

BubbleSmile

BubbleSmile è un puzzle elettronico.

Accesso al gioco

Dopo aver caricato il gioco saranno disponibili le seguenti opzioni. Premere il tasto *i* per selezionarne una:

Start game: consente di iniziare un nuovo gioco nella modalità temporizzata o avanzata.

- Timed mode: si può giocare fino all'esaurimento del tempo disponibile. È necessario allineare le bolle dello stesso colore per farle scomparire e, così facendo, il tempo disponibile aumenta.
- Skilled mode: è necessario far scomparire più di 4 bolle simultaneamente, per far aumentare la barra delle abilità. Se scompaiono meno di 4 bolle, la barra diminuisce.

Continue: consente di continuare con l'ultima partita giocata. Si attiva solo quando una partita è stata già giocata.

High score: visualizza la lista dei punteggi più alti.

How to play: visualizza le istruzioni per questo gioco.

Option: consente di attivare o disattivare l'audio.

Come giocare

Il punteggio aumenta quando si fanno scomparire le bolle. È necessario allineare almeno 3 bolle orizzontalmente o diagonalmente per farle svanire. Si vedrà un nastro attorno a tre bolle e sarà possibile ruotare le bolle all'interno del nastro, per farle allineare all'interno della matrice, in modo da abbinarle ai colori. È anche possibile spostare il nastro attorno a tre bolle diverse. Al termine del gioco, se il punteggio è tra i migliori tre, esso apparirà sul display.

Comandi dei tasti

2, 4, 6, 8 o tasti di navigazione: consentono di spostare il nastro verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

1: ruota le bolle nel nastro in senso antiorario.

3: ruota le bolle nel nastro in senso orario.

SnowBallFight

Lo scopo del gioco è sfidare e sconfiggere i campioni di lancio di palle di neve di quattro squadre diverse.

Accesso al gioco

Dopo aver caricato il gioco, premere due volte un tasto qualsiasi per andare alla prima schermata di menu. Nella prima schermata di menu, premere il tasto # per giocare, oppure premere il tasto * per accedere al menu principale di questo gioco.

Play: consente di iniziare un nuovo gioco o un gioco salvato. L'opzione di gioco salvato consente di continuare a giocare dal punto in cui si era smesso l'ultima volta che si era giocato con quel gioco.

Instructions: mostra la spiegazione dei tasti di controllo e degli strumenti di offesa e di quelli di difesa.

Configuration: consente di accendere e spegnere il suono e la vibrazione e di selezionare la velocità del gioco da 1 a 5.

Quit: esce dal gioco e torna alla schermata Download.

Come giocare

Spostare il personaggio per la strada servendosi del tasto di navigazione. Se si dispone di monetine sufficienti, guadagnate nel corso delle battaglie, è possibile acquistare gli strumenti di difesa presso la farmacia e quelli di offesa presso il negozio. Spostare il personaggio fino al gruppo combattente corrente e premere il tasto # per partecipare. Quando inizia la battaglia di palle di neve, colpire i bambini rivali con le palle di neve ed evitare quelle da loro lanciate. Durante il combattimento, si possono utilizzare gli strumenti a disposizione. Se si ottiene un "mana" sufficiente, è possibile sferrare un attacco speciale. È necessario vincere tutte le battaglie in quattro fasi, per sfidare i campioni.

Comandi dei tasti

4/6 o Sinistra/Destra: per spostarsi a sinistra o a destra.

2, 5, Su, oppure i : controllano la distanza dopo la prima pressione e il getto della palla di neve alla pressione successiva.

8 o Giù: consente di usare un attacco speciale a seconda del proprio "mana".

3: consente di entrare nella modalità strumento per utilizzare gli strumenti del proprio inventario. Selezionare lo strumento da utilizzare premendo 2, 5, Su o il tasto i .

Attacchi speciali

Livello 1: aurora, tutti i nemici sono colpiti da palle di neve.

Livello 2: drago di ghiaccio, tutti i nemici sono colpiti da palle di neve e congelati per 8 secondi.

Livello 3: tempesta di ghiaccioli, attacco con palle di neve a potenza raddoppiata su tutti i nemici. La precisione dell'attacco nemico viene ridotta per 10 secondi.

Impostazioni Internet *(Menu 7.3.2)*

L'indirizzo Internet per collegare il server Java viene automaticamente impostato quando si esegue la chiamata dati di impostazione dei dati. L'indirizzo viene fornito automaticamente dal gestore di rete, ma è possibile modificarlo manualmente in questo menu.

Stato memoria *(Menu 7.3.3)*

È possibile controllare lo spazio disponibile nella memoria per i download Java. Il display mostra anche la memoria totale e la memoria usata.

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa)

La funzione ALS permette di avere due linee associate ad una scheda SIM. Di conseguenza, è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra. Se ci si abbona a questo servizio di rete, alcune opzioni aggiuntive dei menu permettono di gestire questa opzione.

Nota: contattare il proprio gestore telefonico per controllare la disponibilità e abbonarsi al servizio ALS.

Selezione di una linea

È possibile impostare una linea per ciascuna chiamata con l'opzione di menu **Linea attiva** (**Menu 6.6**). Per ulteriori dettagli, vedere pagina 126.

Modifica del nome della linea

È possibile immettere un nome per ciascuna linea tramite l'opzione di menu **Proprio numero** (**Rubrica 2.1**).

Il nome della linea modificato sostituisce "Linea 1" o "Linea 2". Per ulteriori dettagli, vedere pagina 61.

Impostazione del tipo di suoneria

Per distinguere le chiamate entranti sulle due linee, è possibile selezionare un diverso tipo di suoneria per ciascuna linea con l'opzione di menu **Chiamate in entrata** (**Menu 3.1**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 93.

Impostazione delle opzioni di trasferimento chiamate

È possibile impostare il trasferimento chiamate tramite l'opzione di menu **Trasferimento chiamate** (**Menu 6.1**). Questo servizio reindirizza a un numero specificato le chiamate in entrata della linea desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 120.

Visualizzazione delle informazioni relative alla chiamata

È possibile visualizzare la durata delle chiamate e le informazioni relative al costo delle chiamate per ciascuna linea. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 91.

Soluzione dei problemi

Prima di chiedere assistenza, eseguire i seguenti semplici controlli relativi ai problemi elencati. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, appare uno dei seguenti messaggi:

Inserisci SIM

Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Blocco telefono: Immetti password

La funzione di blocco del telefono è attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

Immetti PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- La funzione di blocco del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare l'opzione di menu **Verifica PIN** (**Menu 4.4.1**). Vedere pagina 101.

Immetti PUK

Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.

Viene visualizzato "Nessun servizio".

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove la ricezione è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso gestore telefonico. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore telefonico.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto).

- Controllare che sia stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un gestore telefonico diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un gestore telefonico diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente.

- Controllare se è stato spento il microfono (compare **Silenzio**).
- Tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria esaurita".

La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente.

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica.

- Controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente, usando la funzione di ricerca della rubrica.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Alcuni codici di accesso possono essere modificati utilizzando l'opzione di menu **Sicurezza** (**Menu 4.4**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 100.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono (vedere pagina 101) utilizza la password del telefono per proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato.

La password del telefono viene fornita con il telefono ed è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiare la password, usare l'opzione di menu **Cambia Password** (**Menu 4.4.4**). Vedere pagina 102.

PIN

Il PIN, o numero di identificazione personale, protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM. Quando viene attivata la funzione verifica PIN (vedere pagina 101), questo viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

Se si digita un PIN errato per tre volte consecutive, digitare il PUK e premere il tasto di programmazione **OK** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **OK**. Ripetere il codice PIN e premere il tasto di programmazione **OK**.

PIN2

Il PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni. Queste funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dalla scheda SIM.

Se si digita un PIN2 errato per tre volte consecutive, sarà necessario digitare il PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **OK**. Ripetere il codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **OK**.

PUK

Il PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN) è necessario per cambiare un PIN bloccato. Il PUK può venire fornito con la scheda SIM, altrimenti rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Se viene inserito un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM non può essere più utilizzata. Contattare il proprio gestore telefonico per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio gestore telefonico.

PUK2

Il PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per cambiare un PIN2 e per riattivare un PIN2 bloccato.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è possibile utilizzare le funzioni che richiedono il PIN2. Contattare il proprio gestore telefonico per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK2. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio gestore telefonico.

Password di blocco chiamate

La password di blocco delle chiamate a 4 cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate. Questa password viene concessa dal proprio gestore telefonico quando si attiva tale funzione.

È possibile cambiare questa password mediante l'opzione di menu **Cambia password di blocco** (**Menu 6.2.7**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 124.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR consigliato dal raccomandato UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era di 0,846 W/kg.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è pari a 2 W/kg, calcolato su una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile sotto il sole d'estate o all'aperto d'inverno, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, attenersi alle norme specifiche dell'area o del Paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- all'accensione del telefono dovrebbero tenerlo sempre a più di 15 cm di distanza dal pacemaker
- non dovrebbero trasportare il telefono nel taschino della giacca
- dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se sono adeguatamente schermate contro i segnali in RF. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in RF.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Sostanze potenzialmente esplosive

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamata di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio gestore telefonico.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.

- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, l'air bag si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni e accessori installati o portabili nell'area sovrastante l'air bag né nella relativa area di apertura. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.

- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione delle abbreviazioni e dei principali termini tecnici usati in questo manuale e per consentire all'utente di sfruttare il massimo dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

ALS (Servizio di Linea Alternativa)

Possibilità di associare due linee telefoniche a una scheda SIM.

Attesa di chiamata

Possibilità di informare gli utenti che è in arrivo una chiamata quando è occupato o stanno effettuato un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di mettere una chiamata in attesa mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; dopodiché, è possibile commutare tra le due chiamate, a seconda delle necessità.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi contenti immagini, suoni e/o animazioni verso e da un altro utente senza dover parlare al corrispondente.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS garantisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefonini e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

IrDA (Infrared Data Association, associazione dati infrarossi)

Uno standard definito dal consorzio IrDA. Specifica un sistema di trasferimento wireless dei dati mediante radiazioni a infrarossi. Le specifiche IrDA includono gli standard sia per i dispositivi fisici che i protocolli che questi utilizzano per comunicare tra di loro.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggistica multimediale)

Un servizio di messaggistica per l'ambiente mobile, standardizzato dal forum WAP e dal programma di 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Per gli utenti, il servizio MMS è simile al servizio SMS, in quanto fornisce la possibilità di inviare automaticamente e immediatamente il contenuto creato dall'utente da un telefono all'altro. L'indirizzamento dei messaggi si basa principalmente su numeri di telefono, consentendo il traffico da un telefono all'altro. Il servizio MMS supporta inoltre l'indirizzamento e-mail, in modo che i messaggi possono essere inviati anche per e-mail. Oltre al contenuto di testo degli SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini, videoclip o audioclip e, in futuro, anche presentazioni.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono/SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal gestore telefonico con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare un codice PIN disabilitato quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal gestore telefonico insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di copertura del proprio gestore telefonico (per esempio, quando si viaggia all'estero).

SDN (Service Dialling Numbers, numeri selezione servizio)

Numeri di telefono forniti dal proprio gestore di rete che consentono di accedere a servizi speciali, come la segreteria telefonica, informazioni telefoniche, servizi di assistenza clienti e di emergenza.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Servizi CLI (Caller Line Identification, identificazione della linea del chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi di testo verso e da un altro abbonato. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti contrassegnati con e sul telefono, la funzione:

- varia in base alla funzione corrente in uso.
- viene indicata sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro numero.

Indice

A

Accensione/Spegnimento • 95
  microfono • 31
  telefono • 23
Accessori • 9
Agenda • 106
ALS • 140
Antenna incorporata • 17
Auricolare • 38
Avviso di chiamata • 35, 124

B

Batteria
  indicazione di batteria scarica • 22
  installazione • 19
  norme • 149
  ricarica • 21
  rimozione • 20
Blocco
  chiamate • 122
  scheda SIM • 102
  telefono • 101
Broadcast • 89
Browser WAP • 127

C

Calcolatrice • 116
Calendario • 108
Caratteri
  inserimento • 39
Caricabatterie da viaggio • 21
Chiamante
  gruppi • 62
  ID • 126
Chiamata di emergenza • 154
Chiamate
  avviso di chiamata • 35, 124
  blocco • 122
  conferenza telefonica • 36
  costi • 92
  durata • 91

C *(continua)*

  effettuate • 90
  emergenza • 154
  esecuzione • 26
    seconda chiamata • 34
  internazionali • 27
  interruzione • 29
  messa in attesa • 34
  perse • 28, 89
  registro • 27, 89
  ricerca di un numero nella rubrica • 54
  ricevute • 89
  rifiuto • 29
  riselezione • 27
    automatica • 104
  risposta • 29
    seconda chiamata • 35
  segnalazione chiamata • 94
  tono suoneria • 93
  trasferimento • 120
Codici di accesso • 145
Conferenze telefoniche • 36
  conversazione privata • 37
  esecuzione • 36
  rimozione di un partecipante • 38
Conversione, unità • 116
Cose da fare • 111
Costo delle chiamate • 92
Cronometro • 119

D

Data, impostazione • 112
Display
  contrasto • 100
  esterno • 17, 100
  icone • 14
  impostazioni • 98
  lingua • 100
  principale • 13, 100
Durata delle chiamate • 91, 96

E

Effettuazione della chiamata • 26
numeri della scheda SIM • 60
Elenco dei servizi, selezione • 63

F

Fixed Dial Number, modo • 103
Funzioni, selezione • 24
Fuso orario • 112

I

Icone • 14
Immagine di sfondo, impostazione • 99
Impostazioni
audio • 93
data • 112
display • 98
gruppi • 62
lingua testo • 100
ora • 112
rete • 120
ripristino • 105
sicurezza • 100
sveglia • 114
telefono • 98
Indicazione di batteria scarica • 22
Internet • 127

L

LCD
contrasto • 100
esterno • 17, 100
icone • 14
impostazioni • 98
principale • 13, 100
Lettere
inserimento • 39

L *(continua)*

Linea attiva
selezione • 127
servizio, uso • 140
Lingua, impostazione • 100

M

Manutenzione • 156
Menu
elenco • 48
scorrimento • 47
Messaggi • 64
broadcast • 83
eliminazione • 70, 88
iniziali • 98
MMS • 70
posta in arrivo • 64
posta in uscita • 69
scrittura • 67
segnalazione chiamate • 94
segreteria • 81
SMS • 64
tono suoneria • 94
Microfono, silenziamento • 31
Modelli • 82
Modo
ABC • 39, 41
FDN • 103
Numerico • 39
silenzioso • 96
Simbolico • 39, 46
T9 • 39, 43
Modo di inserimento testo
impostazione lingua • 100
modifica • 40
Multimediale • 134

N

Nomi
inserimento • 39
memorizzazione • 57
ricerca/effettuazione della chiamata • 54

N *(continua)*

Numeri
- correzione • 26
- Elenco selezione rapida • 58
- FDN • 103
- memorizzazione • 57
- modo • 46

Numerico
- modo • 39

O

Opzioni, selezione • 24
Ora
- fuso orario • 112
- impostazione • 112

Orologio • 112

P

Password
- blocco • 124, 147
- telefono • 102, 145

Personal Identification Number, numero di identificazione personale • 145
PIN • 145
- modifica • 101
- verifica • 101

PIN2 • 146
- cambiamento • 103

Posta in uscita • 69, 78
Problema, soluzione • 142
Promemoria
- creazione • 106, 109
- visualizzazione • 110

PUK • 146
PUK2 • 147
Pulizia • 156

R

Retroilluminazione • 16, 98
Ripristina impostazioni • 105
Riselezione automatica, impostazione • 104

R *(continua)*

Risposta ogni tasto • 105
Rubrica • 54
- cancellazione di numeri • 56
- copia dei numeri • 56
- eliminazione di numeri • 56
- invio di SMS • 56
- memorizzazione di numeri/nomi • 57
- modifica di numeri • 56
- stato della memoria • 63

S

Scheda, SIM
- blocco • 102
- inserimento • 18
- rimozione • 19
- selezione dei numeri • 60

Seconda chiamata,
- esecuzione • 34
- risposta • 35

Segnalazione chiamate • 94
Selezione rapida • 58
Selezione rete • 125
Servizi di rete • 120
Servizi WWW • 127
Sicurezza
- ambiente operativo • 151
- atmosfere esplosive • 153
- batterie • 149
- dispositivi elettronici • 152
- dispositivi medici • 153
- informazioni • 148, 155
- norme • 7
- stradale • 151

SIM, scheda
- blocco • 102
- inserimento • 18
- rimozione • 19
- selezione dei numeri • 60

SMS • 64
Stato della memoria, rubrica • 63

S *(continua)*

Stradale, sicurezza • 151
Suoneria
    chiamate in entrata • 93
    messaggi • 94
Svago • 127
Sveglia
    automatica • 115
    impostazione • 114

T

Tasti
    posizione • 10
Tasti di programmazione, uso • 24
Tasto laterale • 104
Telefono
    accensione/spegnimento • 23
    componenti • 10
    impostazioni • 98
Testo
    inserimento • 39
    lingua • 100
    modi di inserimento • 39
Timer • 118
Toni dei tasti
    tipo, selezione • 95
    volume • 30
Toni DTMF, invio • 33
Tono
    accensione/spegnimento • 95
    connessione • 95
    messaggio • 94
    minuti • 96
    tastierino • 95

V

Volume
    altoparlante • 30
    suoneria • 93
    tasti • 30

W

WAP, browser • 127

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu** nel modo stand-by. ② Scorrere tra le opzioni di menu con i tasti di spostamento fino a raggiungere il menu desiderato. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Scorrere con il tasto Su o Giù nell'elenco delle opzioni fino a selezionare l'opzione desiderata. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Ciascuno dei due tasti di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi, nella riga inferiore nel display.

Telefono GPRS SGH-X460

Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto il tasto .
Eseguire una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.
Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono oppure Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere brevemente il tasto .

Visualizzare le chiamate immediata-mente dopo averle perse	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Persa**. ② Scorrere con i tasti Su e Giù tra le chiamate perse. ③ Per eseguire una chiamata, premere il tasto .
Riselezionare l'ultimo numero	Premere il tasto due volte.
Effettuare una selezione rapida	Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato (da **2** a **9**). Oppure, premere il tasto (da **2** a **9**) e il tasto .
Selezionare un numero nella scheda SIM	Immettere la posizione SIM, premere il tasto # e premere il tasto .
Ascoltare un messaggio in segreteria	Tenere premuto il tasto **1**.

Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto di programmazione **Salva**. ③ Selezionare il tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Se si seleziona **Telefono**, selezionare il tipo di numero e premere il tasto di programmazione **Selez.**. ⑤ Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **OK**. ⑥ Se si seleziona **SIM**, immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **OK**.
Cercare un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by. ② Selezionare **Cerca nome**. ③ Immettere un nome. ④ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑤ Premere il tasto Sinistra o Destra, se necessario. ⑥ Premere il tasto per selezionare.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

TELEFONO GSM900/GSM1800 Dualband Digital

(Nome prodotto)

SGH-X460

(Numero modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corea, 730-350

(Nome prodotto, indirizzo*)

al quale si riferisce questa dichiarazione, in conformità con i seguenti standard e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rete	**: EN 301 419 V4.1.1 (2000-04)** **EN 301 511 V7.0.1 (2000-12)**

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio essenziali sono state effettuate e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione di conformità cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e illustrata nell'allegato [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione del(i) seguente(i) ente(i) notificato(i):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Regno Unito
2004. 07. 12

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data di emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del centro servizi Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del centro servizi Samsung, vedere la scheda di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.